


東芝全自動電気
洗濯乾燥機(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添

形名 **AW-80VJ**
AW-70VJ

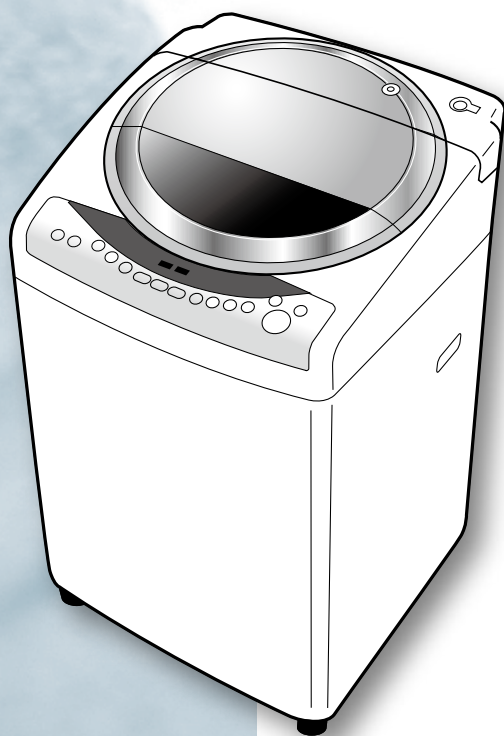

日本国内専用
Use only in Japan

- このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

ご使用前に設置状態を確認してください

製品のガタつきはありませんか？

ガタつきがあると、振動が大きくなったり異常音が出たりします。
ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。



別添の据付説明書もご覧ください。

排水ホースがよじれていませんか？

よじれやつぶれがあると水もれの原因になります。
排水ホースを正しく取り付けてください。

ご家庭の排水口にゴミが詰まっていますか？

糸くずや髪の毛などが詰まっていると、排水されず水があふれることがあります。
糸くずなどを取り除き定期的に掃除をしてください。



こんな洗濯・乾燥がしたい

13ページ

ふたが開かない

破損の原因になるので無理にあげないでね。

18ページ

洗濯後、洗濯・脱水槽をお手入れしたい (カビプロテクト)

24ページ 54ページ

ふろの残り湯を使いたい

25ページ

洗い時間・脱水時間・すすぎ回数を変えたい

38ページ

水位を調節したい

46ページ

衣類の仕上がりが気になる

60ページ



もくじ

ご使用の前に

ご使用前に確認してください

安全上のご注意

各部のなまえ・付属品

操作パネルの見かた

2	洗濯・乾燥前の確認と準備	10
4	・洗濯・乾燥できないもの	11
7	こんな洗濯・乾燥がしたい	13
8	洗濯・乾燥コースの選びかた	14
	洗濯乾燥機の動き	16

いろいろな洗濯・乾燥

ふたロックについて

・チャイルドロック設定のしかた

洗濯用剤や入れかたについて

・使用量の目安

・洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤・粉石けん・のりづけ

おまかせ洗濯

・普段の洗濯物

標準

・汚れの多いもの

つけおき

・短時間で洗濯

快速パワー

・洗濯・脱水槽のカビを防ぐ

カビプロテクト

ふろの残り湯を使う

水流の強さを変える

部分的に運転する（脱水のみなど）

デリケートな衣類を洗う

ドライ

毛布など大物を洗う

毛布

おまかせ洗濯乾燥

標準

つけおき

快速パワー

自分流の洗濯をする

自分流の洗濯を記憶する

メモリー

乾燥のみ

・普段の衣類

標準

・化繊やポリエステル衣類

化繊 6kg

・アイロンかけしたい衣類

アイロン

・脱水シワを伸ばしたい衣類

ちょっと (30分)

・厚手の衣類

念入り

・デリケートな衣類

そのまま (2時間)

運転終了時間を予約する

知っていると便利

・水位を調節する

・記憶させている設定内容をすべて元に戻す
(購入時の状態へ戻す)

・乾燥の具合を調節する

・シャワーすすぎをためすすぎに変更する

・終了ブザーを消す

コース内容と所要時間（目安）

お手入れ・お困りのとき

お手入れ（毎回／ときどき）

洗濯・脱水槽のお手入れ

槽洗浄

槽乾燥

よくあるご質問

こんなときは故障ではありません

衣類の仕上がりが気になるとき

表示部にこんな表示が出たら

一般家庭以外でお使いになるとき

保証とアフターサービス

点字および操作音について

仕様






別売部品

保証とアフターサービス

安全上のご注意





必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。






表示の説明	図記号の説明
 警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。	 禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。	 指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 ＊２：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。	 注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

据え付け



 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う 電圧や定格が異なると、火災、感電の原因になります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 アース線は確実に取り付ける 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は、電気工事店または販売店にご相談ください。
 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない 感電や漏電による火災の原因になります。	 正しく排水できることを確認する 排水不良で本体が水につかる状態があると、漏電による火災や感電のおそれがあります。

電源プラグ・電源コード







 電源プラグの刃、および刃の取り付け面に付いたホコリは定期的に乾いた布でよくふき取る 火災の原因になります。	 傷んだ電源コード、電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。
 電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発熱による火災の原因になります。	 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。
 電源コードは傷付けない 破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、金属部につけない、重いものを載せない、はさみ込まない コードが破損し、火災・感電の原因になります。	

警告

衣類

 引火物やそれらが付いた洗濯物は洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない 揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因になります。 《引火物とは》 食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（エステ系ボディオイルなど）・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のあるもの。	 食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（エステ系ボディオイルなど）、接着剤などが付いた衣類や、スポンジ、ウレタンフォーム製の洗濯物は乾燥しない 油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。
---	---

取り扱い

 幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない 落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。 ・近くに台などを置かないでください。	 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに触らない ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。
 入浴中にふる水を給水しない 万一の感電を防ぐためです。	 プラスチック部に火気を近づけない 火災の原因になります。
 煙が出ている、変なにおいがするなど異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く 火災・やけど・けがの原因になります。 ・お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。	 子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない やけど・けがをすることがあります。

お手入れ



 お手入れのときは電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがをすることがあります。	 本体に水をかけない 感電・ショートすることがあります。
--	---

その他

 分解・修理・改造しない 火災、感電、けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

注意

電源プラグ

 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない（電源プラグを持って抜く） 感電や、ショートによる発火のおそれがあります。	 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
---	--

⚠ 注意

取り扱い



禁止

本体にのぼったり、ものを載せたりしない

変形・破損や、運転時の振動による落下でけがをするおそれがあります。



接触禁止

乾燥中や乾燥終了直後は、本体上部、吹出口、洗濯・脱水槽、内ふたに触れない

高温のため、やけどをするおそれがあります。



禁止

本体底面に手や足などを入れない

回転部などがあり、けがをするおそれがあります。



禁止

内ふた・ふたを閉めるときに、衣類をはさまない

衣類の損傷や故障の原因になります。

また、プラスチック部品が破損し、けがのおそれがあります。

・内ふたはカチッと音がするまで確実に閉めてください。



給水・ふろ水



水もれ確認

洗濯前に水栓を開き、給水ホース接続部のゆるみや水もれののないことを確認する


ネジやホース接続などがゆるんでいると、水もれて床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。



禁止

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置でふろ水用給水ホースを使わない

サイフォン現象によって、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

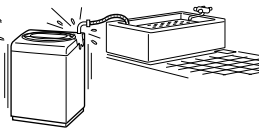

禁止

50℃以上のお湯を使わない

プラスチック部品の変形や傷みによって、感電や漏電のおそれがあります。

・給湯器からの温水は使わないでください。



禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手ははずさない

サイフォン現象によって、ホースから水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

・ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手ははずしてください。ホース内の水はよく抜いてください。



禁止

給水中に蛇腹ホースをつぶさない

水が柔軟仕上剤投入ケースに逆流し、水もれて床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。



衣類



禁止

防水性のシート、マット、衣類 (※)、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥しない

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。
※サウナスーツ、雨ガッパ、つり用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバーなど。



禁止

玄関マット・足ふきマットなど厚くてかたいものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯しない

脱水中の異常振動によるけがや本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。




禁止

マット類は洗濯や脱水、乾燥しない

乾燥時、マットの樹脂が洗濯・脱水槽についたり、他の衣類を汚したりすることがあります。素材によっては、化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。

各部のなまえ・付属品

乾燥ユニット
吸気フィルター

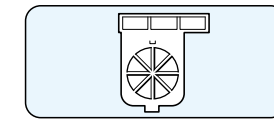

P10 P51

内ふた

水準器 [据付説明書](#)



P10 P50

洗剤・漂白剤投入口



P20 P52

操作パネル P8

洗濯・脱水槽

パルセーター
(回転板)

ふたロック P18


形名表示位置

調節脚 (前脚1脚)

[据付説明書](#)


ふた

柔軟仕上剤投入ケース

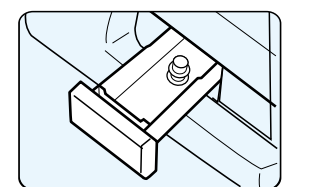

P20 P52

乾燥フィルター

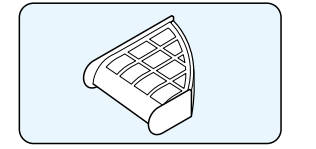

P10 P51

ふろ水給水口 P25

安全上の注意ラベル

ホース掛け

アース線

[据付説明書](#)

排水ホース

[据付説明書](#)

電源プラグ

スリーブ [据付説明書](#)

抗菌水ユニット




P16


● 形名表示は、ふたの裏のラベルにも記載されています。

洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

1 洗剤・漂白剤投入口の凹部に親指をかけ、手前に引く。

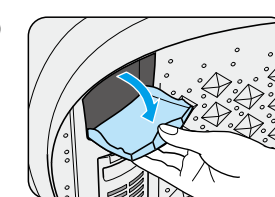

2 洗剤などを入れたら、カチッと音がするまで閉める。

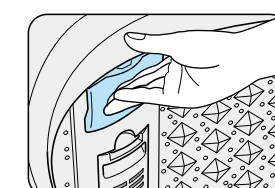

付属品 付属品は正しくお使いください。

脚キャップ 6mm 用 / 3mm 用 各 2 個 部品番号 : 42006207	給水ホース・ホース継手 (0.8m) 1 個 部品番号 : 42040673	ふろ水用給水ホースフィルター付 (4m) 1 個 部品番号 : 42040707
 6mm 3mm		
		P25

● 据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

表示ランプ

eco

- 洗濯物の量、布質、水温を検知しているときに点滅し、**eco** 運転になると点灯します。
(洗濯と洗濯乾燥の「標準」コースのみ。)

P16

P22

濃縮バブル洗浄

- 濃縮バブル洗淨のコースを選ぶと点灯し、洗い運転のときに点滅します。

P16

ソフトキーブ

- ソフトキーボード運転中に「●」が点滅します。

P17

ふたロック

- ふたがロックされているときに点灯します。

P18

チャイルドロック

- 設定すると「●」が点灯します。

P18

衣類片寄り

- 脱水時、衣類が片寄っているときに点滅します。

P61

表示部

- 運転中の行程が点滅、残りの行程が点灯します。

(例)洗濯乾燥運転の洗い行程のとき(残り3時間)

洗い 注水 すすぎ 脱水

「チャイルドロック」

残り 3 分

「ソフトキープ」

00 回 分

- コースを選ぶと、そのコースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が表示されます。

(例)「洗い」12分「すすぎ」3回
「脱水」6分を示しています。

洗い 注水 すすぎ 脱水

チャイルドロック 12 残り 分

ソフトキープ 3.6 回 分

- スタート後ふたが開いているときは、洗剤量(目安)を表示します。

「チャイルドロック」 : 「ソフトキープ」

(例)0.8杯を示しています。

表示する洗剤量(目安)

- 粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量
 - 「ドライ」コースは中性洗剤のキャップでの投入量
- P19**

P19

- スタート後ふたを閉めたときは、運転終了までの残り時間(目安)を表示します。

(例)残り39分

チャイルドロック : ソフトキープ
残り 分 3.9 回 分

- 衣類の量などを検知しているときや、残り時間の目安を見直しているときの表示
・センサーが働き検知しています。

「チャイルドロック」 と 「ソフトキーブ」


- 運転中に不具合が起きたときの表示** **P61**
(例)ふたが開いているとき

「チャイルドロック」
「ソフトキー」

乾燥容量オーバー表示(目安)

- 乾燥運転時に乾燥容量より洗濯物が多いときや、カビプロテクト時に洗濯物が残っているときに点滅します。(ブザーが3回鳴る) **P24** **P41**

P24 P41

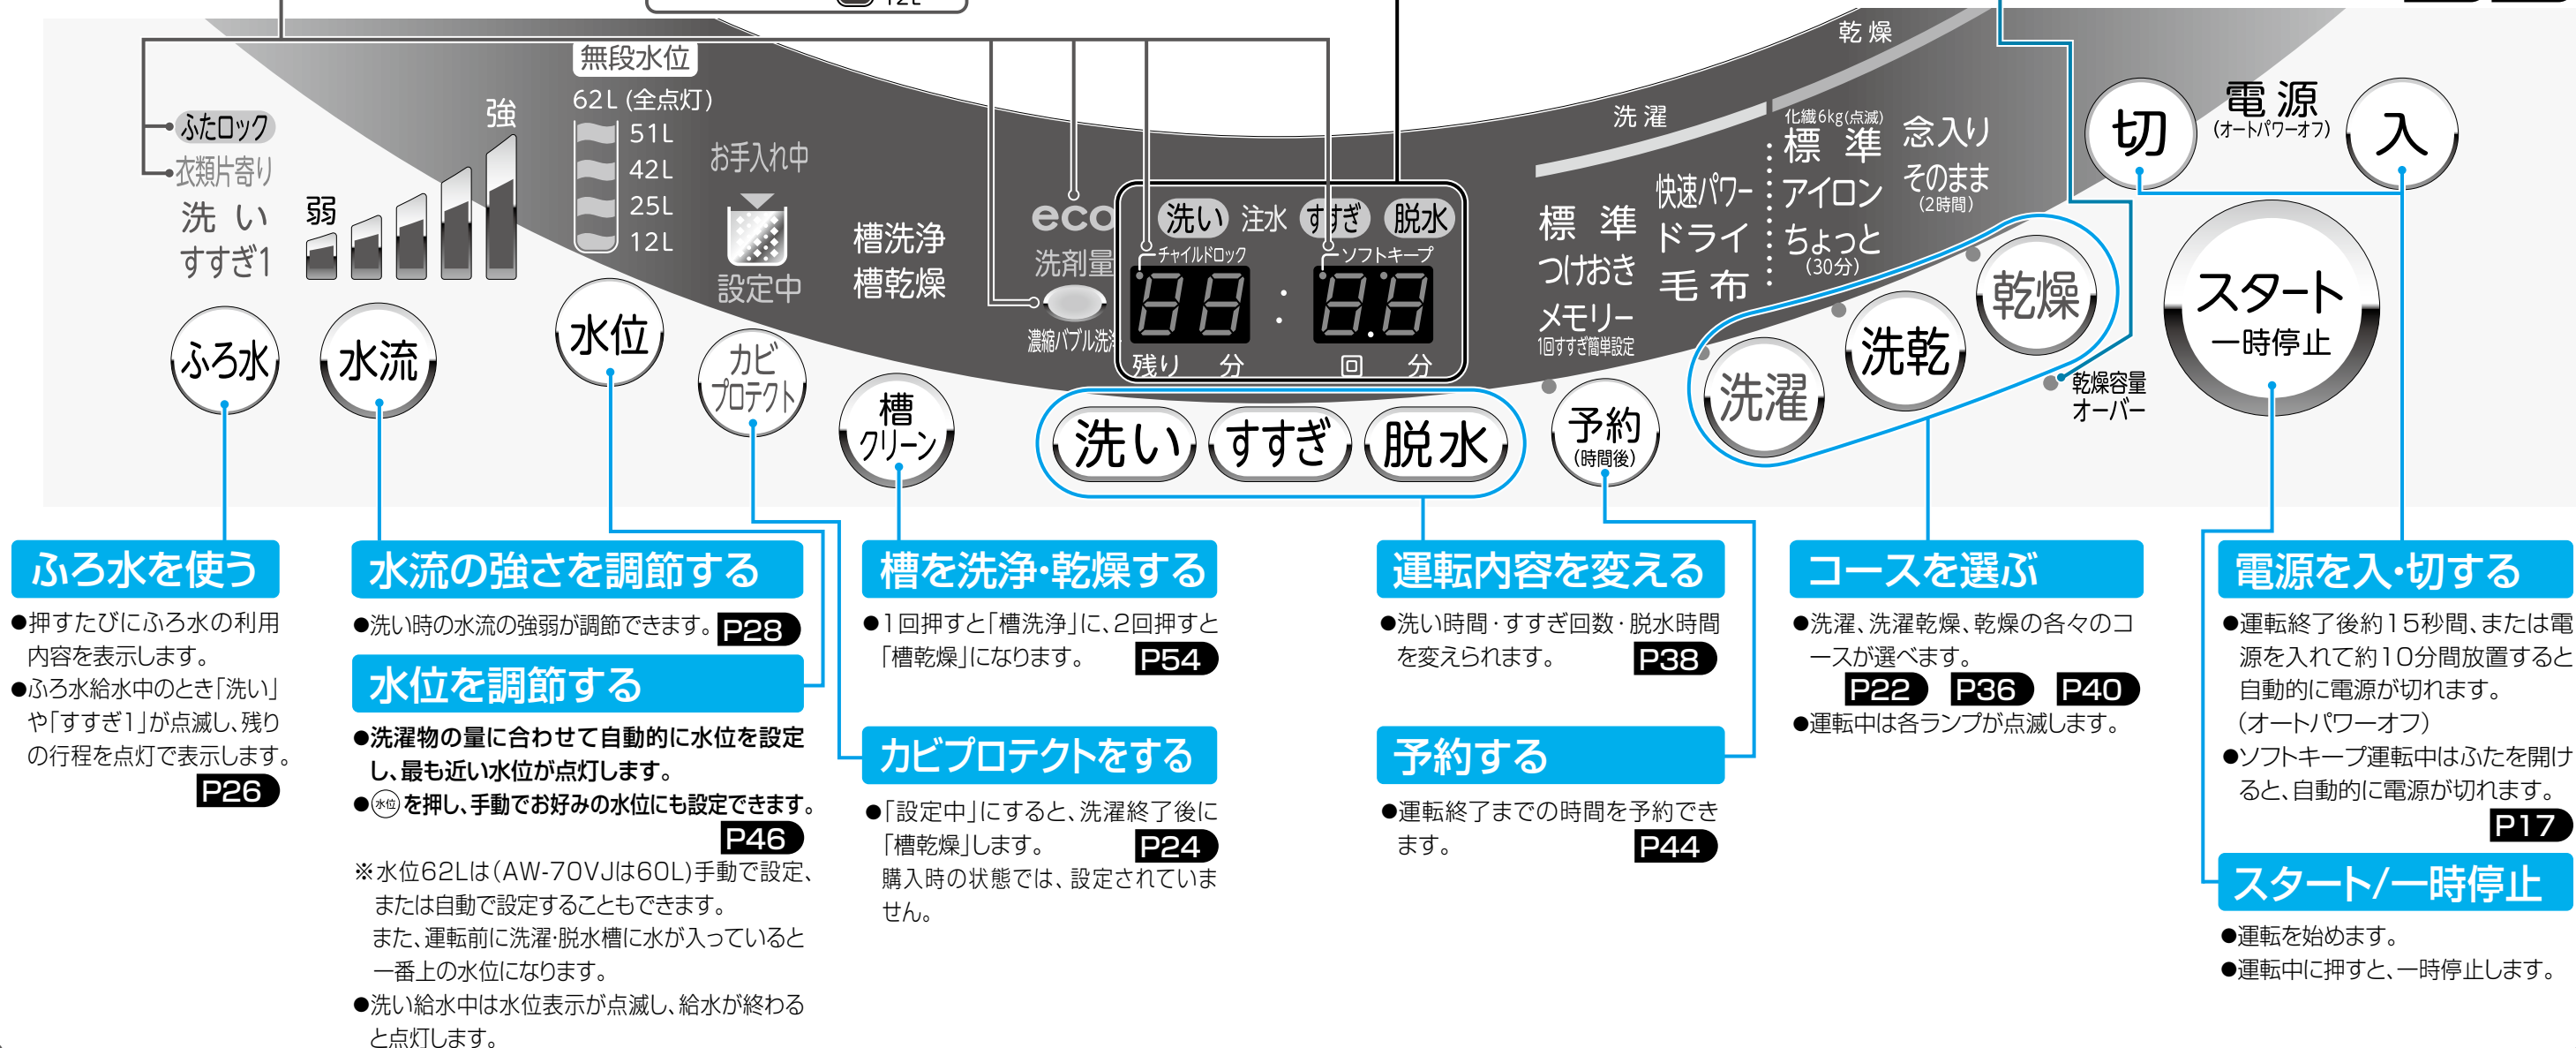

洗濯・乾燥前の確認と準備

洗濯乾燥機の準備

■ 排水ホースを排水できる状態にする

■ 給水ホースを取り付け、水栓を開く

■ アースと電源プラグを取り付ける

■ ふろ水を利用するときはふろ水給水ホースを取り付ける





別添の据付説明書もご覧ください。

- **糸くずフィルター、乾燥フィルター（洗濯だけのときも）を確実に取り付けて運転してください。**

糸くずフィルターを取り付けしないと、水はねがひどくなったり衣類を傷めることになります。
乾燥フィルターを取り付けしないと、脱水時の異常音、異物の吸い込みなどにより故障の原因になります。


乾燥運転前の確認

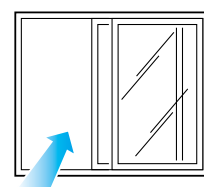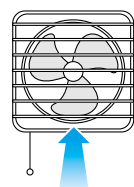

- **性能を十分発揮させるため、換気をしてください。**
※ 換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。



乾燥フィルター

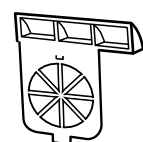

吸気フィルター

- **掃除をした乾燥フィルター、吸気フィルターは確実に取り付けてください。P51**

確実に取り付けないで使うと、洗濯乾燥機内部にホコリがたまり、故障の原因になります。
乾燥フィルターは毎回、吸気フィルターは1カ月に1回の目安で掃除をしてください。
※ フィルターが目詰まりすると、空気の流れが悪くなり乾きが悪くなります。

洗濯物の準備

- ✓ **衣類の取り扱い絵表示をチェックする**

- ✓ **色物と白物は分けて洗う**

他の衣類への色移りを防ぐためです。

- ✓ **ポケット内のものは取り除く**

排水経路の詰まり、故障の原因になります。



- ✓ **汚れのひどい部分やシミは前処理をする**

部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合わせて塗ってください。

- ✓ **ドロや砂はブラシなどでよく落とす**


- ✓ **飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起毛素材衣類は裏返す**

衣類の傷み、毛玉・糸くずが付くのを防ぐためです。

- ✓ **ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、面ファスナー（マジックテープ）は留めておく**

衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。


- ・ 面ファスナーは留めておかないと衣類にくっつき、傷みの原因になります。

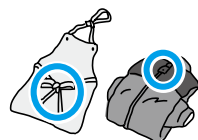

- ✓ **デリケートな衣類は市販の洗濯ネットに入れる**

衣類の傷み、形くずれを防ぐためです。

レース付き衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど。

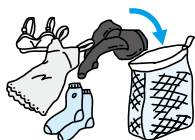

- ✓ **糸くずが気になるものは、タオル類と分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れる**

洗濯も乾燥もできない洗濯物

洗濯物を傷めたり故障の原因

- ・ 座布団や枕、布団など、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの



毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因

- ・ 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布、カーペットカバー


※ 洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書に従ってください。



変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり故障の原因

- ・ 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）

洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いを損なうなどの原因

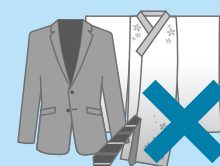

- ・ 皮革製品、羽毛、毛皮など（部分的に使われているものも含む）
- ・ 絹（混紡製品も含む）
- ・ レーヨン、ポリノジック、キュプラなど（裏地に使われているものや混紡製品も含む）
- ・ コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- ・ エンボス加工（布に凹凸の模様をつける加工）、シワ加工を施したもの
- ・ ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ・ 和服、和装小物
- ・ ベルベット、別珍
- ・ スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

乾燥できない洗濯物

「タンブラー乾燥はおさげください」の表示のあるもの

縮み、形くずれ、毛が抜けるなど、洗濯物を傷める原因

- ・ ウールなどの獣毛製品（混紡製品も含む）
- ・ つり干し、平干し、ドライの取り扱い絵表示があるもの P14



- ・ タイツ、レースの刺しゅうなど飾りや付属品のあるもの
- ・ 新合繊（超極細繊維）の衣類

※ 「そのまま（2時間）」コースで乾燥できるものもあります。P42

フィルターの目詰まりの原因

- ・ のりづけした衣類
- ※ のりづけしたいときは、乾燥後に「スプレーのり」を使ってください。



※ 「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。P5 P6

洗濯量について

洗濯・脱水槽に入れたときの洗濯量(乾布)の目安



「洗剤・漂白剤投入口」を目安にしてください。

() 内は AW-70VJ の場合

- 洗濯乾燥または乾燥のみ 4.5kg (4.0kg)
- 洗濯のみ 8.0kg (7.0kg)
- 「化繊 6kg」コースは化繊の衣類 6.0kg

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。

洗濯量の目安

- 洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。
- 洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

洗濯のみの場合 () 内は AW-70VJ の場合

- シーツは 10 枚・約 5.0kg 以下 (9 枚・約 4.5kg 以下)
- レースのカーテンは約 6.0kg 以下
- バスタオルは 16 枚・約 4.8kg 以下 (14 枚・約 4.2kg 以下)

洗濯乾燥または乾燥のみの場合

- シーツは 4 枚・約 2.0kg 以下
- タオル類は約 2.0kg 以下



※ [] 内は、1 枚の質量の目安です。
衣類のおよその質量を覚えて、入れすぎないようにしてください。

洗濯中に衣類を追加したいときは…?

- 「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液をしみ込ませてください。

洗濯物の入れかた

● 重いものや水に浮きやすいものから先に入れる



水に浮きやすい衣類の例

- ・ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100% の衣類。
- ・フリースなど化繊 100% あるいは混紡衣類。
- ※ 化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。


お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗濯しないでください。
- 脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯・乾燥できないもの P11

大物の洗濯 P34

● 洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

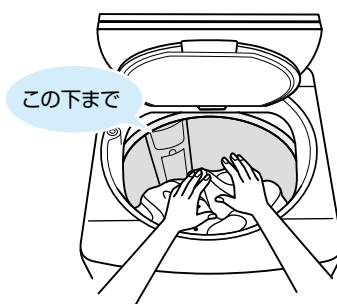

- かさばる衣類(柔道着、空手着など)は、市販のネット(50 × 70cm 以上)か別売の毛布洗いネット(TMN-47)に入れて単独で洗う

こんな洗濯・乾燥がしたい

洗濯・乾燥	こうすればできます	参照ページ
ドロ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい	「つけおき」「快速パワー」コースをおすすめします。つけおきの時間を長くしたり、ふろの残り湯を利用すればさらに汚れ落ちは良くなります。	P22 P25
色移りを防ぎたい	色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。始めの数回はそれだけ別にして洗ってください。また、乾燥するときは、必ず分けて乾燥してください。	P10
糸くずが付くのを防ぎたい	糸くずが気になる衣類は分けて洗うか、市販の糸くず防止ネットに入れてください。	P10
すすぎをの回数やすすぎの種類を変更したい	すすぎ回数の変更ができます。(「メモリー」コースの初期設定は、すすぎ 1 回です。)シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。	P38 P39 P47
風合いよく仕上げたい 静電気を防ぎたい	柔軟仕上剤をお使いください。柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使うとその割合に応じて、風合いを変えることができます。(柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。)そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。ただし、のりづけした衣類は乾燥しないでください。	P19 P20
脱水シワを減らしたい	洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を 2 ～ 3 分にすれば、シワを軽減することができます。また、洗濯「標準」乾燥「ちょっと(30 分)」コースを行い、すぐにつり干しすると、脱水シワが伸びて、アイロンかけが楽になります。	P38 P40
乾燥終了後の衣類のシワを減らしたい	衣類を少なめにし、乾燥が終了したらすぐに取り出してください。アイロンかけしたいワイシャツやシーツなどは、「アイロン」コースで乾燥すれば、シワを軽減することができます。	P36 P40 P43
衣類の縮みを少なくしたい	つり干しでほとんど乾かし「ちょっと(30 分)」コースで乾燥していただいても、衣類の縮みを減らすことができます。綿製品などでいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。	P33 P40 P60
仕上乾燥をしたいとき	乾ききらなかった衣類の仕上げには「ちょっと(30 分)」コースをおすすめします。	P40

洗濯・乾燥コースの選びかた

衣類には取り扱い絵表示が付いています。
取り扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。

洗濯コース P22

標準 P22 P36

■ 普段のお洗濯

つけおき P22 P36

■ 汚れが気になるものを洗いたい

快速パワー P22 P36

■ 少量の衣類 (2.0kg 以下) を短時間でしっかり洗いたい

ドライ P31

■ デリケートな衣類を洗いたい

毛布 P34

■ 毛布などの大物を洗いたい
※別売の毛布洗いネット(TMN-47)が必要です。

洗濯物の種類

40
の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、
パジャマ、下着、Tシャツ、ワイシャツ、
作業着、体操着、靴下など。




手洗い 30
の表示がある

学生服、スラックス、スカート、ブラウス、
ランジェリー、セーター、カーディガン、
フリースなど
1.5kg以下。




40 弱 30
の表示がある

毛布4.2kg以下。
夏掛け布団1.8kg以下。
カーペットカバー2畳。
カーテン、シーツ、布団カバー、
タオルケットなどの大物。

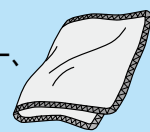

使える洗剤類

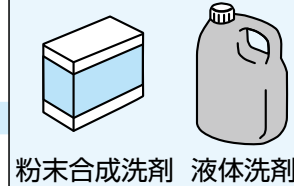

粉末合成洗剤 液体洗剤



柔軟仕上剤 漂白剤



液体洗剤 柔軟仕上剤



液体洗剤



漂白剤 柔軟仕上剤

洗濯乾燥コース P36

洗濯→乾燥を一度に設定できます。

「濃縮バブル洗浄標準」のとき

「標準」のとき

「濃縮バブル洗浄」

「濃縮バブル洗浄」

乾燥させるときは
「そのまま(2時間)」で
乾燥してください。

● 一度に乾燥できるのは
1枚(0.4kg以下)です。

乾燥させるときは
毛布洗いネットから取り
出して「標準」で乾燥し
てください。

● 一度に乾燥できるのは
2.8kg以下の毛布です。

乾燥コース P40

乾燥できるもの

標準

■ 普段の衣類を
乾かしたい

普段の衣類

化繊 6kg

■ 化繊の衣類を
乾かしたい

化繊やポリエステル衣類

アイロン

■ アイロンかけする衣類
■ シワを少なく乾燥したい

綿・ポリエステル混紡、綿100%、綿・
麻混紡の衣類、シーツ(乾燥のとき4
枚(2kg)以下)、ワイシャツなど

ちょっと (30分)

■ 脱水シワを伸ばしたい
■ 生乾きの衣類の仕上げ

普段の衣類

念入り

■ 乾きにくい衣類を
しっかり乾かしたい


厚手の衣類、バスタオルなど

そのまま P42 (2時間)


■ デリケートな衣類を
乾かしたい
■ 1枚だけ乾かしたい

「ドライ」で洗ったもの(0.4kg以下)
綿シャツ(1枚)、セーター(1枚)、
スニーカーなど

主な取り扱い絵表示と意味



40°C以下で洗濯機で
洗濯できる



40°C以下で洗濯機で
洗濯できる
洗濯ネットを使うこと



30°C以下で弱い手洗
いがよい
中性洗剤を使うこと




塩素系漂白剤による漂
白はできない

このような表示や記載があるときは乾燥できません。



日陰の平干しがよい



水洗いはできない
ドライクリーニングができる



つり干しがよい

タンブラー乾燥は
おさげください

回転ドラム式で衣類乾
燥をしないでください




洗濯機の場合短時間で
絞るのがよい

洗濯乾燥機の動き

洗濯乾燥機は以下のように洗濯乾燥します。

●ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明します。

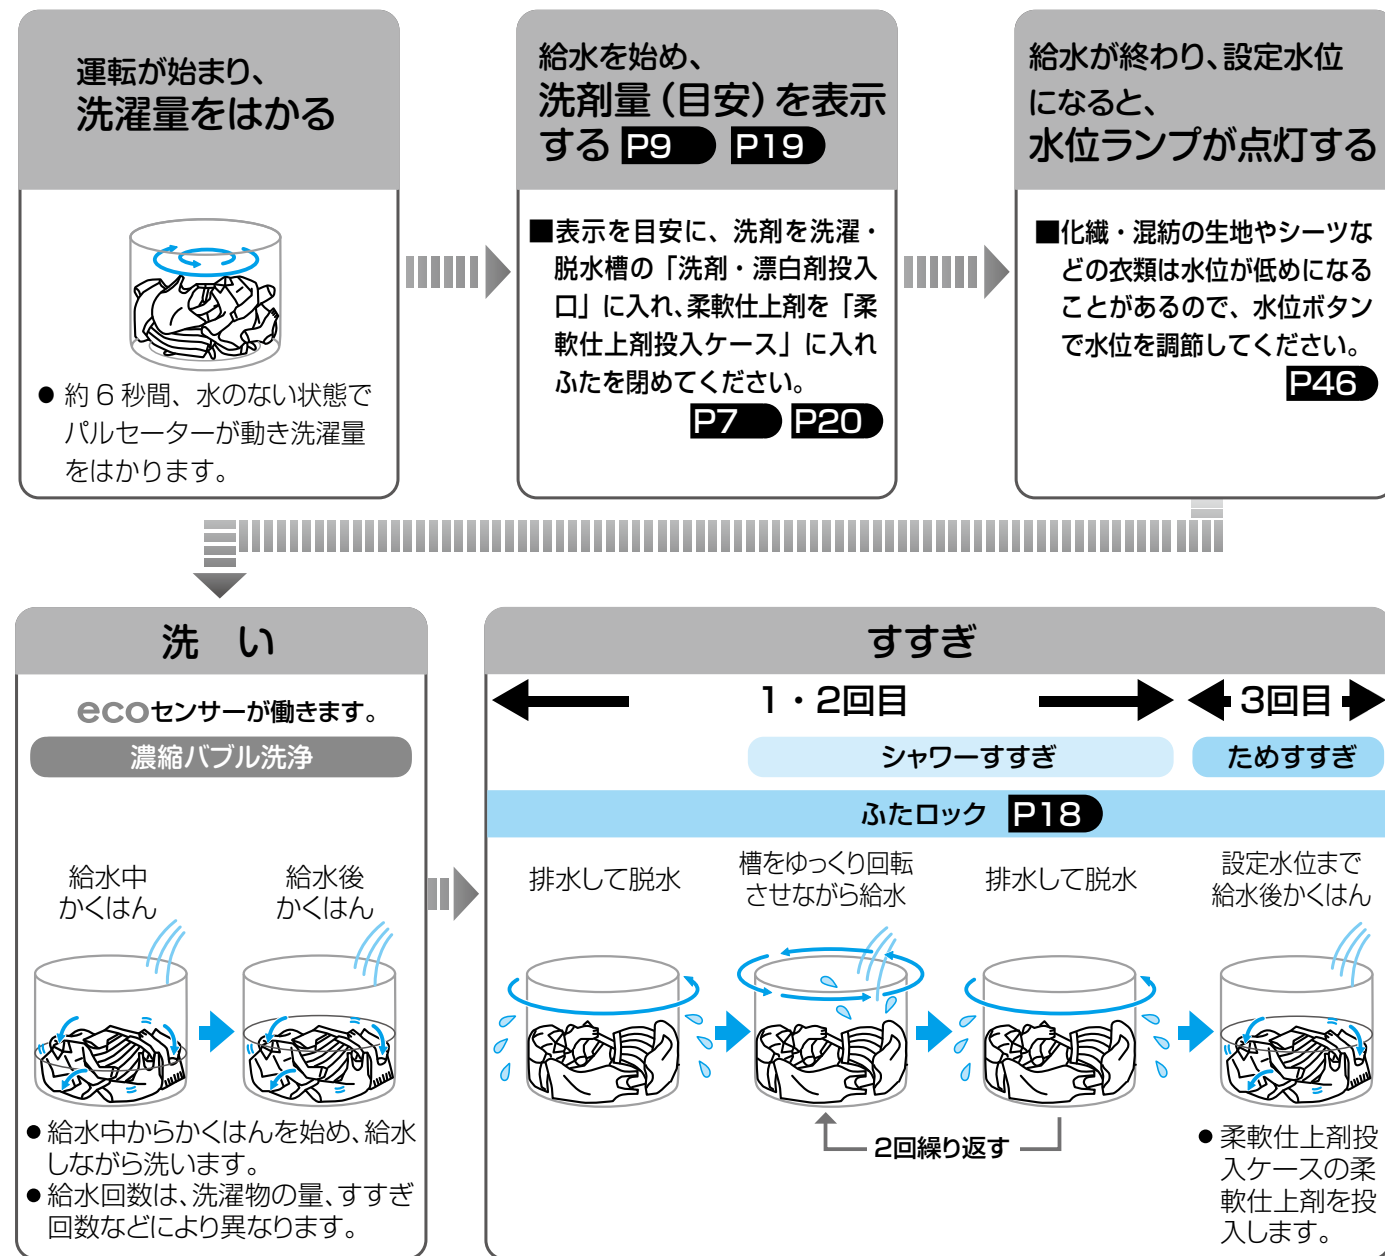

ecoセンサーについて

洗濯物の量、布質、水温の状態を検知し、最適な条件であればeco運転をします。

●洗濯内容を変更したり、水流の強さを変えたときはeco運転しません。(eco表示が消灯します。)

抗菌水について

洗い・すすぎ時は、抗菌水ユニットからAg+イオンが溶出した水を循環し、衣類を抗菌コート*1します。

*1日本紡績検査協会 JIS L1902 混釈平板培養法による 試験成績書: 001063

●Ag+イオンはお洗濯の回数にもよりますが、約10年間効果が持続します。

シャワーすすぎとは

槽をゆっくり回転させながら給水します。



注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。

●給水量が少ないときや、水位が低いときは水があふれないことがあります。



洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。



残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分15Lの場合の目安です。

次の場合は残り時間の表示よりも運転時間が長くなったり、途中で表示が変わったりします。

- 水道水の給水量が毎分15Lよりも少ない
- 室温・水温が低い
- 排水に時間がかかる
- 洗濯物が片寄っている


ソフトキープ運転について

乾燥運転終了後の衣類のシワ付きを少なくするための機能です。ふたを開ければ自動的に電源が切れ、終了します。



※ソフトキープ運転中はソフトキープ表示が点滅します。

●乾燥は終わっていますので、衣類を早めに取り出してください。

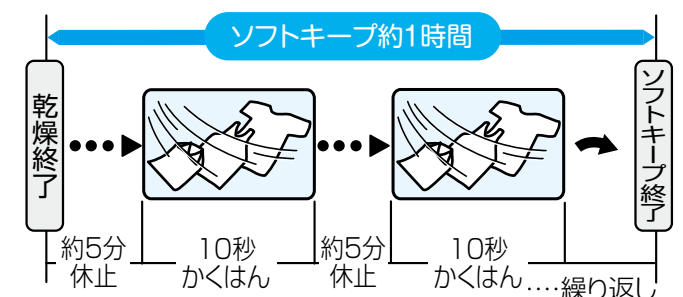


ふたロックについて

点灯しているときは無理に
開けないでください！！
ふたが破損することがあります。



洗い
すすぎから自動的に ふたロック

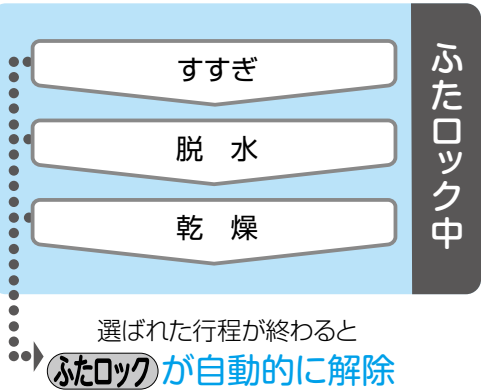

ふたロックの解除

■運転中

スタート一時停止を押して一時停止する

- ふたロックが点灯したら、ふたを開けられます。
- 表示が出て ふたロックが点灯しているときは自動的に送風運転を2～4分行い、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため開けられません。
ふたロックが点灯したら、ふたを開けてください。

■電源が切れているとき

入を押して電源を入れる

- ふたロックが点灯したら、ふたを開けられます。
- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。

お願い

- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。
- ※万が一、ふたロックが故障して脱水中にふたを開けたときは、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け表示されます。

チャイルドロック設定のしかた


洗濯時や乾燥時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにできます。(電源が入っているとき、いつでも設定・解除ができます。)

設定

1 予約を押しながらスタートを押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り約5秒後に設定完了

- 表示が点灯し、ふたロックが点灯します。
- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万が一、ふたが開いたときは異常を知らせるブザーが鳴り続け運転が停止し、洗濯液が排水されます。
電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

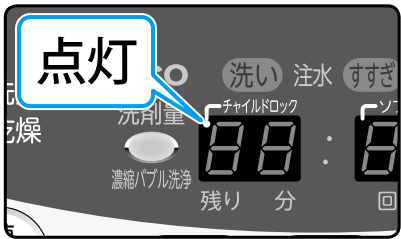

解除

- 解除するときは、設定と同じ操作をしてください。
「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗濯用剤や入れかたについて

使用量の目安

- 「標準」「つけおき」「快速パワー」「メモリー」コースの洗剤量の目安表示*1は、水量55Lのときに使用する洗剤の使用量(スプーン1杯)を基準としています。「ドライ」コースの洗剤量の目安表示*2は、水量30Lのときに使用する洗剤の使用量(キャップ2杯)を基準としています。
- その他、使用方法については洗剤の説明書に従ってください。

洗濯量	設定水位	洗剤量表示	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
			粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤	(濃縮タイプ)	
	AW-80VJ	AW-70VJ	スプーン*1	キャップ*2				
水30Lに対して								
8kg	62L	60L	1.0 (2.0)		約44g (約88g)	約44mL (約88mL)	約83mL	約83g
	51L	50L	0.9 (2.0)		約41g (約88g)	約41mL (約88mL)	約79mL	約79g
			0.8 (2.0)		約37g (約88g)	約37mL (約88mL)	約75mL	約75g
4kg	42L	42L	0.7 (2.0)		約30g (約88g)	約30mL (約88mL)	約60mL	約60g
			0.6 (1.8)	2.7	約27g (約74g)	約27mL (約74mL)	約53mL	約53g
			0.5 (1.5)	1.6	約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約47g
2kg	25L	25L	0.4 (1.2)		約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約37g
			0.3 (0.9)		約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約21g
			0.2 (0.6)		約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約16g
1kg	12L	12L						
毛布コース								

- () 内は「つけおき」コースの場合です。P22
- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によって作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。
- 洗濯物の種類によって、洗濯量が同じでも水位が異なることがあります。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。)
入れすぎると泡があふれ出て、床面をぬらし、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐにふき取ってください。

洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法是、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。

■粉末洗剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。
- 洗剤・漂白剤投入口に洗剤を入れるときは、「一時停止」を押し、運転を止めてから入れてください。
- 給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、洗剤・漂白剤投入口に洗剤などが残ることがあるため直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。



■液体洗剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。
- 液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの）を、お使いのときは石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」を運転してください。 **P54**



■粉末漂白剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。



■液体漂白剤

- 使うときは、使用量の 3 倍の水に薄めてから給水時に「洗剤・漂白剤投入口」に入れます。
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、破れの原因になります。
- 終了時間予約のときは粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。



洗剤などが投入口に入れにくいときは


- 電源を入れ、ふた・内ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。[2] 表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。 **P30 P61**

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法是、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。
運転中は「一時停止」してから入れてください。

1 洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入ケースに入れる **P19**

- すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3 倍に薄めてから入れてください。

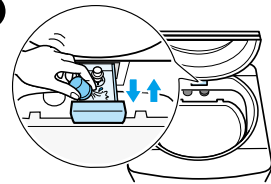

2 投入ケースを確実に閉める

いつ柔軟剤を入れたらいいの？




- 洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。
- 最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

※すすぎを「注水すすぎ」にすると、仕上げ効果がでにくいことがあります。

お願い

- 柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出ます。

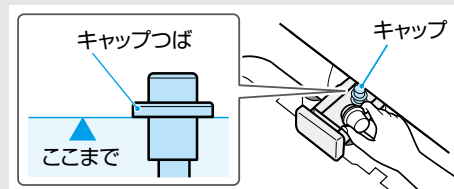

- 投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。投入ケース内で柔軟仕上剤がかたまったりは、ケースをはずし洗ってください。 **P52**

粉石けんを使うとき

粉石けんを使うときは、あらかじめ溶かしてください。

■洗濯機を使って溶かすとき

1 「標準」コースで水位を押して、水位 25L

- 「洗い」を押して、洗い時間 3 分を選び、洗濯量にあった粉石けんを入れ **P19**、



- 粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースと水位を選び「スタート/一時停止」を押す

■水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

- 30℃ 前後のぬるま湯約 5L を別の容器（バケツなど）に用意し、十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）、粉石けんを少しずつ入れます。



- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。



お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、洗濯物が黄ばんだり、石けんのにおいがつく原因となります。また、1 カ月に一度「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 **P54**
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

のりづけをするとき

使えるのりの種類は

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニル系、PVAc）
※これ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。

■のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

■のりづけのしかた

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

2 「水位」を押して、水位 42L

- 「洗い」を押して、洗い時間 3 分

- 「脱水」を押して、脱水時間 2 分または 3 分をそれぞれ選ぶ

3 「スタート/一時停止」を押す

4 バルセーターが回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

- のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか 62 L の水位まで水を入れ、洗い 10 分、脱水 2 ～ 3 分を運転してください。 **P54**

お願い

- のりづけした衣類は、乾燥運転したり衣類乾燥機に入れないでください。

おまかせ洗濯

- 標準
- つけおき
- 快速パワー

衣類の量をチェックし、洗いから脱水までを自動で運転します。

洗濯物の種類		洗濯コース	洗濯できる量
普段の洗濯物	標準	「濃縮バブル洗浄標準」と「標準」の2つのコースがあります。	8.0kg (AW-70VJ は 7.0kg 以下)
汚れの多いもの	つけおき	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	
短時間で洗濯	快速パワー	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	2.0kg 以下



1

水栓を開け、洗濯物を入れ
電源を入れる

- 「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」ランプが点灯する。
- 洗濯量 **P12**
- 洗濯物の入れかた **P12**

お願い

- 乾燥フィルターがしっかり取り付けてあることを、確認してください。
(脱水時の異常音、フィルターはずれによる破損の原因となります。)

2

洗濯を押し、
コースを選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

かき
フタ外

ふろ水

P24

P26

水流

予約
(時間後)

P28

P44

3

スタートを押す

- パルセーターが回転し、洗剤量(目安)が表示される。

4

洗剤量表示を目安に
洗剤などを投入口
に入れる

- 洗剤量表示 **P9**
- 洗濯用剤量目安 **P19**
- 洗剤・柔軟仕上げ剤などの入れかた **P20**

5

内ふた・ふた
を閉める

- 内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。
- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

洗濯終了
(ブザーでお知らせ)

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃してください。 **P50**

お願い

- 万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。
- 水をためたまま長時間放置しないでください。

洗濯コースを選ぶ

洗濯を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース	押し回数	コース内容	表示	お願い
標準 濃縮バブル洗浄 eco	電源を入れたとき	●洗いは低い水位から給水、かくはんしを繰り返し、高濃度の洗剤液をしみ込ませ、しっかり洗う濃縮バブル洗浄で、すすぎはシャワーすすぎ2回とためすすぎを行います。ecoセンサーがはたらきます。 P16	●「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。	●洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。 ・汚れに効果的に働きます。
標準 eco	1回押す	●設定水位まで給水してから洗い、すすぎはシャワーすすぎ1回とためすすぎを行います。濃縮バブル洗浄に比べ、洗濯時間が短くなります。ecoセンサーがはたらきます。 P16	●「標準」「eco」ランプ点灯。 「濃縮バブル洗浄」ランプ消灯。	
つけおき 濃縮バブル洗浄	2回押す	●高濃度の洗剤と洗い前のつけおき洗い(60分間)で、しっかり洗い、しっかりすすぎます。 ■洗濯を押して、つけおき時間を変えられます。 →1H(時間)→2H→4H→6H→8H→30(分)←表示なし(つけおき洗いなし)←	●「つけおき」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。 ・洗剤量表示は「標準」の2~3倍を表示。	●洗い時間が長いので、タオルや化繊の靴下など布傷みの気になる衣類、色落ちしやすい衣類は洗わないでください。
メモリー P39 濃縮バブル洗浄	3回押す			
メモリー P39	4回押す			
快速パワー 濃縮バブル洗浄	5回押す	●少量の衣類を短時間でしっかり洗います。 すすぎはシャワーすすぎ1回 P16 と注水すすぎ1回になります。 (水位が25L以下のときは、注水すすぎ1回 P16 になります。)	●「快速パワー」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。 ・水流表示は1番強い水流を表示	●粉石けんは使わないでください。 ・黄ばみや石けんのにおいがつく原因になります。
ドライ P32	6回押す			
毛布 P34	7回押す	(8回押し以降は始めに戻って繰り返します。)		

いろいろな洗濯・乾燥

洗濯・脱水槽のカビを防ぐ カビプロテクト

「カビプロテクト」を設定しておく、洗濯終了後に槽乾燥運転を行います。

●購入時の状態では運転の設定がされていません。



4

■カビプロテクトの設定

スタート前に カビプロテクト を押してください。（次回から記憶します。）

●運転中でも「カビプロテクト」を設定できますが、記憶はしません。

1 洗濯終了

●「カビプロテクト」が設定されていると、「設定中」のランプが点灯する。

2 ふた・内ふたを開けて衣類を取り出す

■衣類を取り出さないと1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転されません。

3 内ふた・ふたを閉める

■ふたを閉めないと1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転されません。

4 スタート一時停止 を押す

- 「お手入れ中」が点灯、「▼」マークが点滅し、残り時間が表示される。
- 約15分間高速回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥する。

●衣類が残っていると、ブザーが3回鳴り「乾燥容量オーバー」ランプが点滅します。
→衣類を取り出し、スタート一時停止 を押してください。表示したままにすると、自動的に電源が切れます。

運転終了
(ブザーでお知らせ)

●洗濯終了時間を予約しているときは、予約運転終了後にカビプロテクト運転をします。 P44

●「槽洗浄」コースや他のコースで「カビプロテクト」を設定しているときは、続けてカビプロテクト運転を行い、記憶されます。 P54

■カビプロテクトが選べないコースと運転内容


コース	運転内容
ドライ	洗いのみ すすぎのみ 脱水のみ
洗濯乾燥コース	洗いのみ すすぎのみ 脱水のみ
乾燥コース	洗いのみ すすぎのみ 脱水のみ

ふろの残り湯を使う

ふろ水用給水ホースの準備

1 シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

- 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。しっかり差し込まれていないと給水できないことがあります。

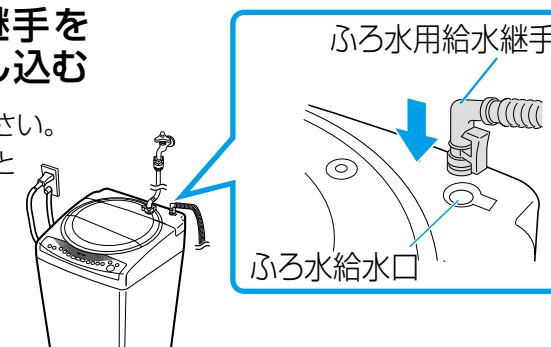


2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する

- 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- 付属のホースで短いときは別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。 P63




3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める


- ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

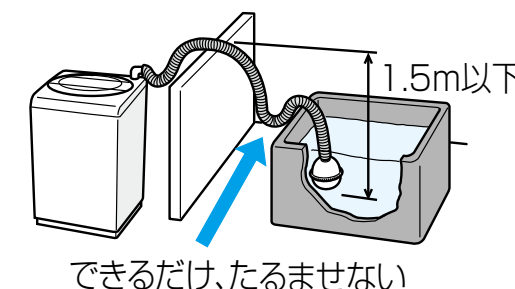


ふろ水を正しく給水するために（お守りください）

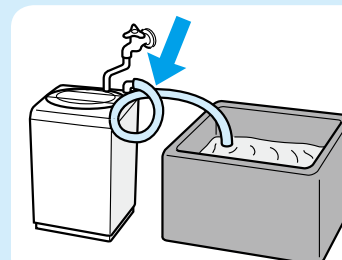

❌ 巻いたり、たるませない

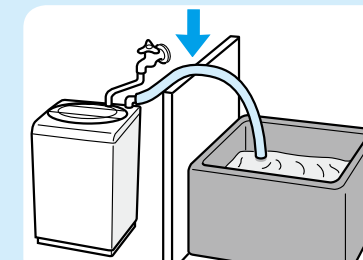

❌ とがったところでこすらない

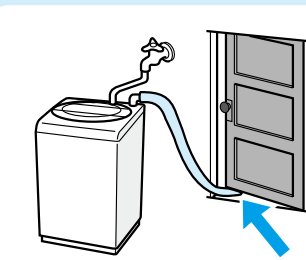


❌ はさまない


- ホースに穴が開くと、給水できなくなることがあります。
- ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりするとホースがつぶれることがあります。
- ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 P63

ふろ水用給水ホースを準備して、水栓を開ける

ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへ呼び水を入れるため水道水を（約 30 ～ 60 秒）給水します。

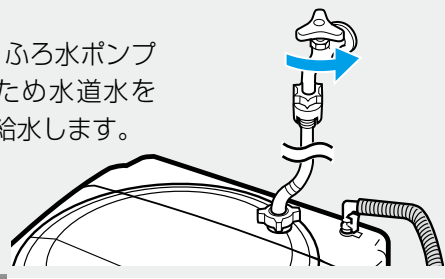

- ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるまで約 3 分かかります。
- ※ 初めて使用されるとき、衣類が少ないときは、ふろ水ポンプが動作する前に、呼び水のための水道水で給水が終了してしまうことがあります。

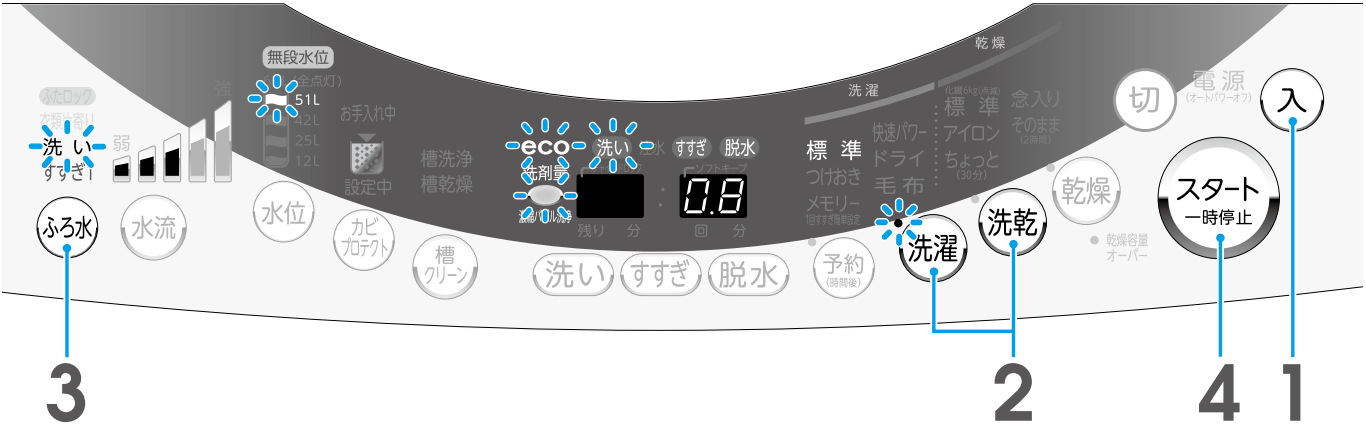

1 洗濯物を入れ
入 電源を入れる

- ・ 洗濯量 **P12**
- ・ 洗濯物の入れかた **P12**

2 洗濯 または 洗乾
を押すコースを選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

カビ防止 P24 **水流 P28**

3 ふろ水 **を押す**
利用内容を選ぶ

- ・ 選びかた（下表参照）

4 スタート一時停止 **を押す**

- パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

予約（時間後）はスタートを押す前に設定する P44

5 洗剤量表示を目安に
洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- ・ 洗剤量表示 **P9**
- ・ 洗濯用剤量目安 **P19**
- ・ 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P20**

6 内ふた・ふたを閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了
（ブザーでお知らせ）

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除してください。 **P50 P51**
- ホースを浴槽から取り出し、ふろ水用給水継手ははずしホース内の水を十分抜いてください。 **P25**

■ ふろ水利用内容を選ぶ

（ふろ水）を押すたびに、以下のように変わります。（すすぎ回数の設定が 1 回の場合は、利用できません。）

例）すすぎ回数が 3 回のとき

ふろ水利用	押し回数	表示	運転内容
洗いのみの利用	1 回押す	洗い	洗い*1 脱水 シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ 脱水
洗いとすすぎの利用	2 回押す	洗い すすぎ1	洗い*1 脱水 ためすすぎ*1 脱水 ためすすぎ 脱水
ふろ水の利用なし	3 回押す	消灯	水道水のみで運転

4 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

- 次回ふろ水利用を選ぶと前回の内容を表示します。

*1 ふろ水利用

■ ふろ水利用の変更

- （スタート一時停止）を押した後は変更できません。
電源を入れ直して、再度設定してください。

■ ふろ水利用の取り消し

- 運転中に（ふろ水）を押すと取り消されます。
ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

■ 給水中にふろ水がなくなったら


- 水道水が給水されます。

■ ふろ水利用ができるコース

洗濯コース	ふろ水の利用
標準	○ できます
つけおき	○ できます
メモリー	○ できます
快速パワー	○ できます（洗いのみ）
ドライ	✕ できません
毛布	○ できます
槽洗浄	○ できます（洗いのみ）

お願い

- ふろの残り湯は、40℃ 以下でお使いください。
- イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあるので、使わないでください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯も成分により洗濯・脱水槽を傷めることや衣類に色がつくおそれがあります。入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

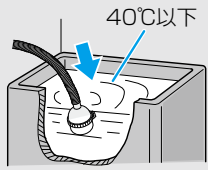


いろいろな洗濯・乾燥

水流の強さを変える

洗濯物の種類などに合わせて洗いの水流を変えることができます。

- すすぎの水流は変えられません。

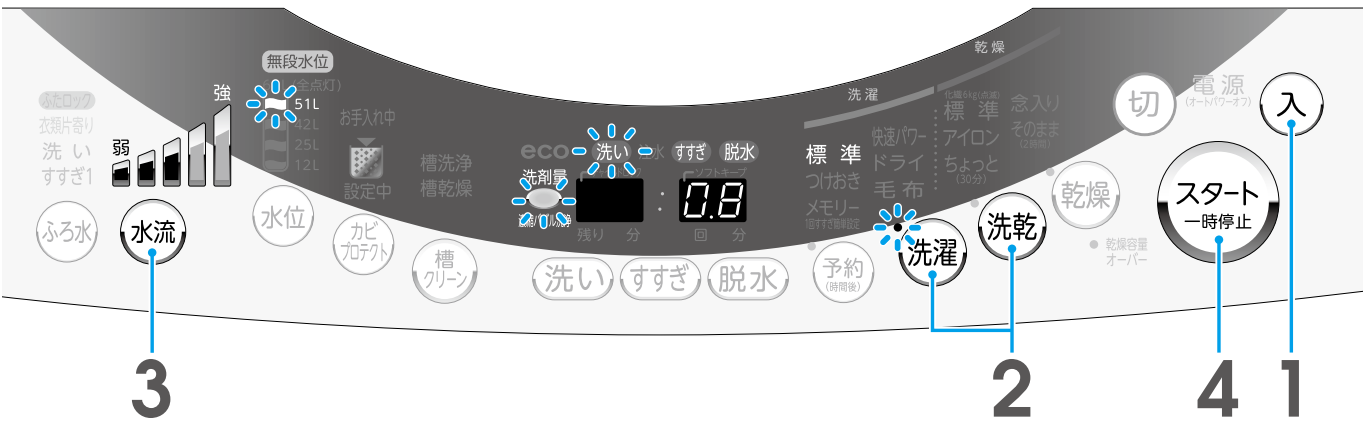

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- ・洗濯量 **P12**
- ・洗濯物の入れかた **P12**

2 洗濯 または 洗乾 を押しコースを選ぶ

- 「つけおき」「ドライ」「毛布」「槽洗浄」は水流の強さを変えられません。
- 「快速パワー」の初期設定は1番強い水流になっています。

3 水流を選ぶ

- ・選びかた (下表参照)

4 スタート一時停止 を押す

- パルセーターが回転し、洗剤量(目安)が表示される。

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- ・洗剤量表示 **P9**
- ・洗濯用剤量目安 **P19**
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P20**

6 ふたを閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

お願い


- 強い水流のときは、はねた水が床をぬらすことがあります。内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

運転終了 (ブザーでお知らせ)

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除してください。 **P50 P51**

■水流表示の見かた

例) 標準の強さの水流の場合

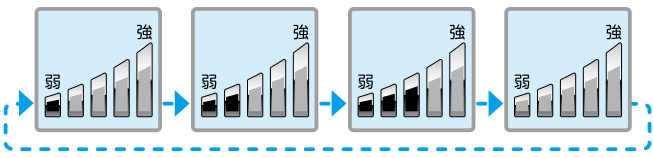

- 所定の水位まで給水されると、上図のような表示が繰り返されます。
- この表示が始まると(水流)を押し、選んだ強さで運転が始まります。
- 洗いが終了すると、水流ランプは消灯します。

■水流を選ぶ

(水流) を押すたびに、以下のように変わります。

こんなときに	押し回数	表示
標準の強さの水流 (初期設定)	(水流) を押さない	
やや強く洗いたい	1回押す	
強く洗いたい	2回押す	
弱く洗いたい	3回押す	
やや弱く洗いたい	4回押す	

5回押し以降は始めに戻って繰り返します。

お願い

- 布傷みの気になる衣類は、強い水流に設定しないでください。

■洗いの途中で水流を変えるとき

1 スタート一時停止 を押し「一時停止」させる

- 布傷みの気になる衣類を弱い水流で洗うときは、一時停止させないと衣類を傷めるおそれがあります。

2 水流を選ぶ

- 水流は順次強くなった後弱くなる。

3 スタート一時停止 を押す


- ※複数の水流を組み合わせで洗うため、水流を強くしても、弱い水流に切り換わることがあります。

いろいろな洗濯・乾燥

部分的に運転する (脱水のみなど)

「標準」コースで、脱水だけや、分け洗いなど、部分的な行程を選び運転することができます。

●他のコースでも部分的に運転できますが、コースによりできないものがあります。

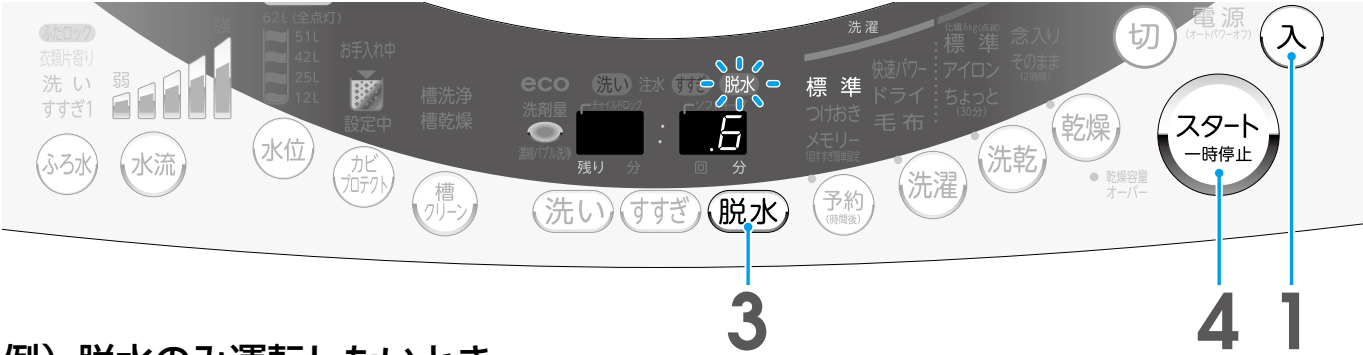

例) 脱水のみ運転したいとき

1

洗濯物を入れ

入電源を入れる

・洗濯量 **P12**

・洗濯物の入れかた **P12**

2

内ふた・ふたを閉める

3

脱水を押す

脱水時間を変更する

4

スタート一時停止を押す

運転終了
(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。 **P50**

運転内容の設定

設定	こんなとき	操作するボタン	運転内容
洗いのみ	・洗濯液を二度使いたい ・あらかじめ洗剤を溶かしたい	洗いのみ	●水は残ります。
洗いとすすぎ	・すすぎ液を再利用したい	洗いすすぎ	●水は残ります。
洗いと脱水	・分け洗いをしたい	洗いで脱水	
すすぎのみ	・洗濯物をすすぎたい	すすぎのみ	●すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。 ●水は残ります。
すすぎ～脱水	・洗濯物を絞ってすすぎ、脱水したい	すすぎ脱水	●すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。
排水のみ ^{*1}	・「洗剤・漂白剤投入口」の位置を変えたい P20	排水脱水	

●すすぎからの運転で水位を設定しないと、自動的に一番上の水位に設定されます。

^{*1}排水のみのときは、ふたを開けておき、**E2**表示が出たら電源を切ります。 **P61**

つけおきコースについて

●「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。


デリケートな衣類を洗う

ドライ

「ドライ」コースで洗えるもの

取り扱い絵表示が や のおしゃれ着やデリケートな衣類


ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類

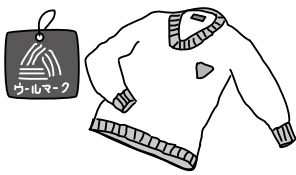

スラックス、スカート、学生服類



ブラウス、シャツ、ランジェリー類

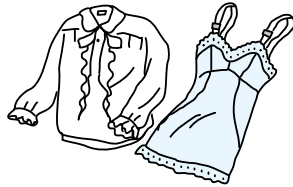

洗えないもの

取り扱い絵表示および素材表示がないものは洗わないでください。 表示があっても洗えないものがあります。

■水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地も含む）
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍など

■重いので洗えないもの

- 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの

- スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■水で色落ちするもの

シミ抜き、部分洗い

- えり、袖などの頑固な汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）をつけ、タオルなどでこすらず、やさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。



※パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などによる黄ばみ・変色したものは落ちないことがあります。
※シミは放置すると落ちにくくなるので、早く処置してください。

色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけ、白いタオルで強く押さえて色落ちを確認してください。
- 色落ちするものは洗わないでください。



のウォッシュابلシルク製の衣類を洗うポイント

- 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使う。
- 脱水時間は短めにする。
- 必ず陰干する。
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

いろいろな洗濯・乾燥

→ デリケートな衣類を洗う（つづき）

学生服、セーター、ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を、押し洗い・振り洗い水流でやさしく洗濯します。（ドライクリーニングではありません。）

- 水位は自動的に設定されますが、水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。P46
洗濯物の量が 1.5kg をこえると 42L より多い水量で給水して運転します。

洗濯できる量	水位の目安
1.5kg 以下	42L（1.5kg 以下） 25L（ブラウス 1 枚）

押し洗い水流

振り洗い水流

● 初めに水をためてから、押し洗い水流で洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。

● 振り洗い水流でやさしく洗います。



1

水栓を開け、洗濯物を入れ電源を入れる

■ 洗える衣類が確認してください。P31

2

洗濯「ドライ」を選ぶ

3

スタートを押す

● パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

4

洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

■ 液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使い、衣類に直接かけないように入れてください。
・ 洗剤量の表示 P9
・ 洗濯用剤量の目安 P19
・ 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20

5

ふたを閉める

● 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

洗濯終了（ブザーでお知らせ）

■ 衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。
■ 水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。P50

■衣類の入れかた


- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- 学生服など形くずれの気になる衣類は単独で洗ってください。
- セーターなど布傷みが気になるときは市販の洗濯ネットに入れてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 1

裏返しにして、えり、袖など汚れたところが表に出るようにたたむ
- 2

1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 40 × 50cm）いっぱいになるように入れる

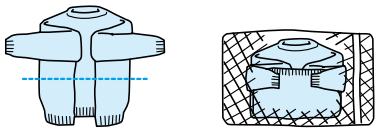

・洗濯ネットに入れたセーターは、汚れている方を下向きにし、パルセーターに対し少し端に寄せて入れてください。

■洗濯物が浮いているとき

- 化繊など素材により水に浮くものがあります。そのときは、給水後「一時停止」を押し、上から軽く押さえ十分洗剤液をしみ込ませてください。

お願い

- ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容

運転内容	設定
カビプロテクト	× できません
水流	× できません
水位 *1	○ できます
ふろ水	× できません
予約	× できません
乾燥	× できません


*1 水位 12L は設定できません。

陰干し（乾燥）

必ず風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたきシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

- ※ 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえ水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥以外は使わないでください。

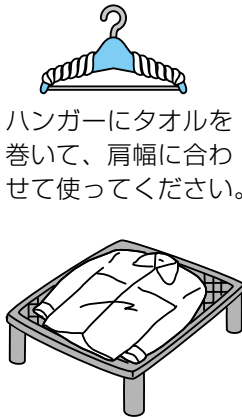

上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください

■セーターなどのとき


全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



袖口などの部分仕上げ

縦方向に引っ張りながら形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。

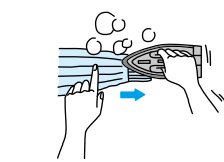

あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をする。


※ 押さえがけをすると、セーターの風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい繊維です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。


- 1

乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

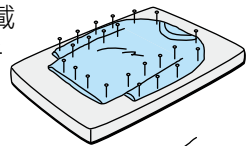

- 2

スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

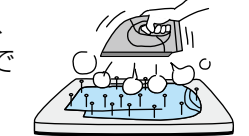

毛布など大物を洗う


毛布

毛布、カーペットカバー、夏掛け布団、カーテン、シーツなど大物の洗濯に適しています。

● 次の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット (TMN-47)」に入れてください。 **P63**

・毛布 ・カーペットカバー ・ベッドパッド ・夏掛け布団 ・水に浮きやすいもの ・布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れないで洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損や洗濯物の傷付けなどのおそれがあります。

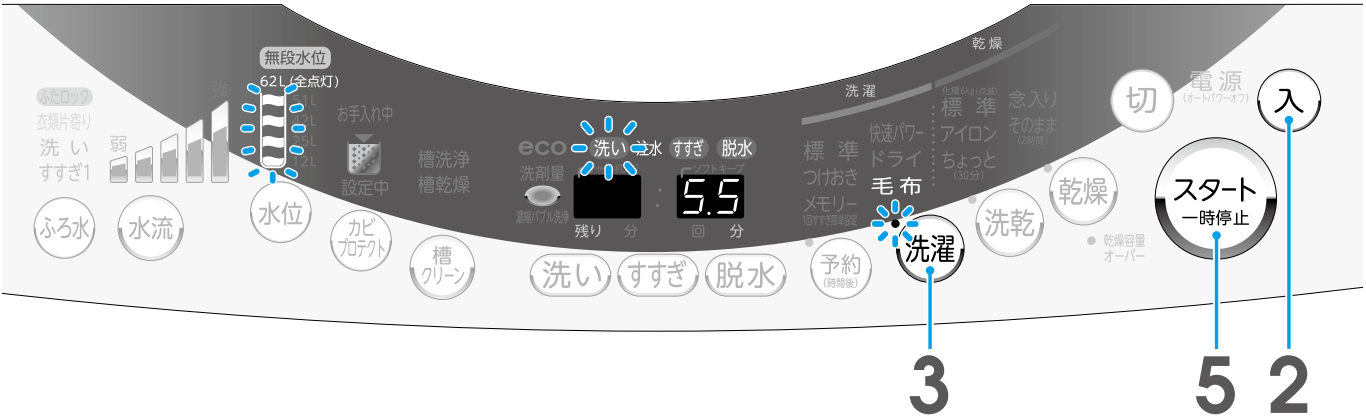

1 水栓を開け 毛布洗いネットに 入れた大物を洗濯・ 脱水槽に入れる

・洗濯量 **P12**

2 電源を 入れる

3 洗濯 を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 予約 (特乾燥) **P26** **P44**

4 水位表示を目安に 液体洗剤や柔軟 仕上剤を入れる

● 洗剤量は表示されない。
● 洗濯用剤量の目安 **P19**
● 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P20**

5 内ふた・ふた を閉めを 押す

● 開けたまま運転すると、
すすぎや脱水の前で止まる。

洗濯終了 (ブザーでお知らせ)

■ 水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除
してください。 **P50**

いろいろな洗濯・乾燥

洗える毛布の目安

種 類	重さ (質量)	大きさ
マイヤー毛布 タフト毛布 織毛布	4.2kg以下	ダブルサイズ以下 (180cm x 230cm以下)
カーペットカバー		2畳まで
夏掛け布団 (中綿が ポリエステルのも)	1.8kg以下	140cm x 180cm以下

● 粉末洗剤で毛布を洗濯するときは、水温によって溶けないことがあるので液体洗剤をおすすめします。

乾燥できる毛布の量は 2.8kg 以下

- 毛布を毛布洗いネットから取り出し、「標準」乾燥コースで乾燥します。
- 乾きが足りないときは、もう一度乾燥してください。

洗ってはいけない毛布


種 類
純毛の毛布 電気毛布
お願い
● 毛布の洗濯は 1 回 1 枚にしてください。
● 洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

設定できる運転内容

運転内容	設定
カビプロテクト	○ できます
水流	× できません
水位 *1	× できません
ふろ水	○ できます
予約	○ できます

*1 水位は62L(AW-70VJは60L)のみです。


■ 毛布・カーペットカバーの折りかた
ゴミや糸くずを取り除き、縦長に 6 つに折り、
巻いてください。

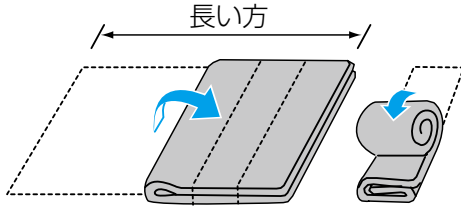


- マイヤー毛布以外の毛布やカーペットカバーは、ゆめに巻いてください。
- 夏掛け布団は、毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

毛布洗いネットへの入れかた


- ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉めてください。
- ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

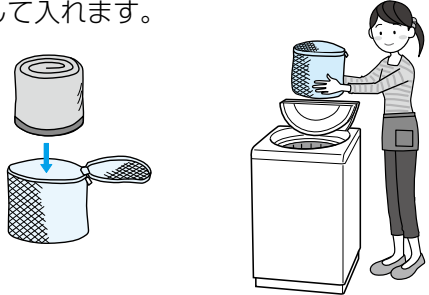

■ 毛布・カーペットカバーの取り出しかた

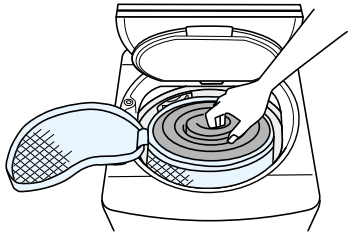

- 毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

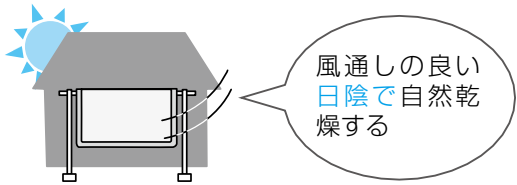

お願い

- 毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長い毛布、生地の厚い毛布など、毛布洗いネットに入らないものは洗濯できません。
- 洗濯物が浮いているときは、給水後「一時停止」を押し、上から押さえて十分に洗剤液をしみ込ませてください。

おまかせ洗濯乾燥

- 標準
- つけおき
- 快速パワー

衣類の量や乾き具合をチェックし、洗いから乾燥までを自動で運転します。

●衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。P11

洗濯乾燥できる量
4.5kg 以下 (AW-70VJは4.0kg 以下)

運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。



1

水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

●「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」ランプが点灯する。
・洗濯量 P12
・洗濯物の入れかた P12

お願い

●乾燥フィルターがしっかり取り付けてあることを、確認してください。(脱水時の異常音・フィルターはずれによる破損の原因)

2

洗乾 を押し

コースを選ぶ

■「ドライ」「毛布」は
選べません。

必要に応じて 以下を選ぶ

ふろ水 P26

水流 P28

予約 (開始後) P44

3

スタート 一時停止 を押す

●パルセーターが回転し、
洗剤量(目安)が表示される。

●運転中は 洗乾 のランプが点滅する。

●脱水時間は自動運転のため表示されない。

4

洗剤量表示を目安に

洗剤などを投入口
に入れる

・洗剤量表示 P9

・洗濯用剤量目安 P19

・洗剤・柔軟仕上げ剤などの入れかた P20

5

内ふた・ふたを閉める

■内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

●開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

■少量の洗濯物(特に綿の衣類)を洗濯乾燥するときは、乾燥途中で「一時停止」して、ほぐしてください。

脱水のとき、洗濯・脱水槽に張り付き、はがれ落ちないまま乾燥することがあります。

洗濯乾燥終了
(ブザーでお知らせ)

ソフトキープ運転 P17

■水栓を閉じ糸くずフィルターと乾燥フィルターを掃除してください。P50 P51

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。

洗濯乾燥コースを選ぶ

洗乾 を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース	乾燥コース	押し回数	乾燥したい衣類
標準	濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	1回押す	普段の衣類
標準	▶ 標準	2回押す	
標準	濃縮バブル洗浄 ▶ 化繊6kg	3回押す 「標準」が点滅	化繊やポリエステル衣類
標準	濃縮バブル洗浄 ▶ アイロン	4回押す	シワを少なく乾かしたい、アイロンかけしたい衣類 ●衣類の乾きすぎによるシワを抑えるため、乾き具合が低く設定されます。 綿・ポリエステル混紡、綿100%、綿・麻混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど。 ●アイロンかけしたい衣類だけ取り出した後は、「標準」乾燥で乾かしてください。
標準	濃縮バブル洗浄 ▶ ちょっと(30分)	5回押す	脱水シワを伸ばしたい、生乾きの衣類の仕上げ ●30分間乾燥運転し、ソフトキープ運転はしません。
標準	濃縮バブル洗浄 ▶ 念入り	6回押す	しっかり乾かしたい、バスタオルや厚手の衣類 ●「標準」乾燥に比べて運転時間が長くなります。 ●タオル類をたくさん乾かしたいときにお使いください。
つけおき	濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	7回押す	
メモリー	濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	8回押す	
メモリー	▶ 標準	9回押す	
快速パワー	濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	10回押す	(11回押し以降は始めに戻って繰り返します。)

●各コースの内容は、「おまかせ洗濯」P22、「メモリー」コースP39、「乾燥のみ」P40をご覧ください。

乾燥容量オーバー表示 P9

- 乾燥容量より衣類が多いと、洗濯運転スタート時、または乾燥運転時にブザーが3回鳴り、点滅します。(ブザーが鳴って1分後に運転を始めますが、乾きは悪くなります。)
- 点滅したら スタート 一時停止 を押して運転を止め、衣類を減らしてください。
電源を入れ直し、再度スタートしてください。

乾燥を途中で止めるとき


- スタート 一時停止 を押して運転を止めてください。ふたロックのランプが消灯後に衣類を取り出し、電源を切ります。P18
- 洗濯・脱水槽が高温の場合は **EH** 表示が出ることがあります。P61

いろいろな洗濯・乾燥

自分流の洗濯をする

各コースの洗い時間、すすぎ回数、脱水時間などを変え自分流にコースを作ることができます。

- 洗濯コースにより設定できる内容が異なります。 **P49** をご覧ください。

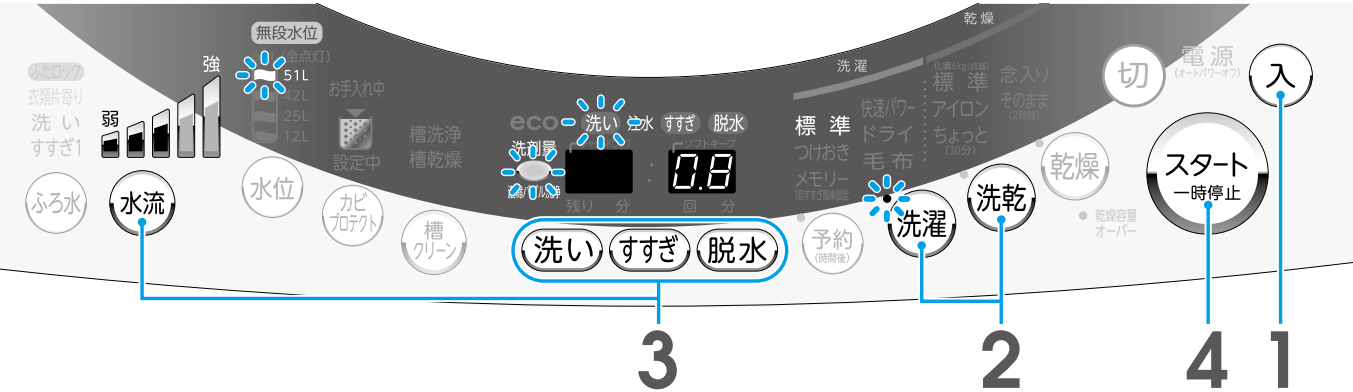

1 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる
・洗濯量 **P12**
・洗濯物の入れかた **P12**

2 **洗濯** または **洗乾**
を押してコース
を選ぶ

3 **洗い** **すすぎ** **脱水**
水流 を押し
各々運転内容を変える
■ **洗乾** のときは、脱水時間
の変更はできないので脱水
時間は表示されません。

4 **スタート**
一時停止 を押す
・パルセーターが回
転し、洗剤量（目安）
が表示される。

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ
内ふた・ふたを閉める
・洗剤量表示 **P9**
・洗濯用剤量目安 **P19**
・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P20**
●ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水
の前で止まる。

運転終了
(ブザーでお知らせ)
■水栓を閉じ糸くずフィル
ターや乾燥フィルターを
掃除してください。
P50 P51

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

- スタート**
一時停止 を押して一時停止する
- 洗い** **すすぎ** **脱水** 変更したい行程を選ぶ
●「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」はできません。
●洗濯乾燥運転のときは、「脱水」の変更ができません。
※変更できる内容は「自分流の洗濯」と同じです。 **P49**
- スタート**
一時停止 を押して再度スタートする




自分流の洗濯を記憶する

メモリー

自分流に設定する内容 **P38** などを記憶させ自分流コースを作ることができます。

- 「メモリー」コースで記憶する洗濯内容は、「標準」コースで自分流の洗濯に設定できるものと同じです。 **P49**
- 一度設定し「メモリー」コースを運転すると内容が記憶され、次回から電源を入れたら「メモリー」が点灯します。

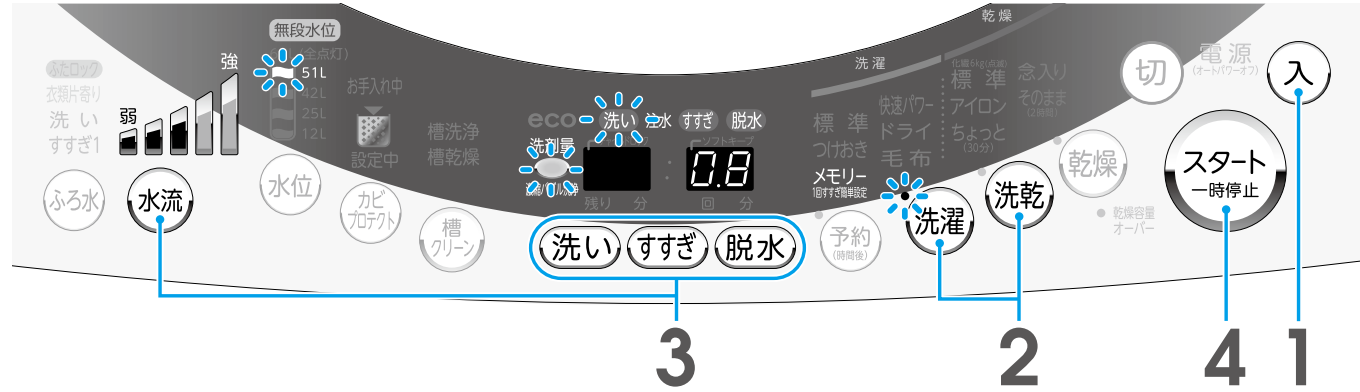

1 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる
・洗濯量 **P12**
・洗濯物の入れかた **P12**

2 **洗濯** または **洗乾** を押し
「メモリー」を選ぶ
■「濃縮バブル洗浄」したくないときは
もう一度ボタンを押してください。
「濃縮バブル洗浄」サインが消灯します。
■「メモリー」コースのすすぎ回数は
初期設定が1回となります。

3 **洗い** **すすぎ** **脱水**
水流 を押し
各々運転内容を変える
■ **洗乾** のときは脱水時間が
変更できないので脱水時間
は表示されません。

4 **スタート**
一時停止 を押す
・パルセーターが回
転し、洗剤量（目安）
が表示される。

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤
を入れ
ふたを閉める
・洗剤量表示 **P9**
・洗濯用剤量目安 **P19**
・液体洗剤・柔軟仕上剤 **P20**
●ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の
前で止まる。

運転終了
(ブザーでお知らせ)
■水栓を閉じ糸くずフィル
ターや乾燥フィルターを
掃除してください。
P50 P51

記憶できる運転内容

運転内容	記憶
洗い	○ できます
すすぎ	○ できます
脱水	○ できます
カビプロテクト	○ できます
水流	○ できます
水位	× できません
ふろ水	× できません
予約	× できません
乾燥	× できません

- 記憶させている内容をすべて購入時の状態へ戻すときは、 **P46** をご覧ください。

いろいろな洗濯・乾燥

乾燥のみ

「標準」「化繊 6kg」「アイロン」「念入り」は衣類の量や乾き具合、乾燥中の温度をチェックしながら自動で乾燥運転します。

●衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。P11

運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。



1 十分に脱水した洗濯物を入れ
内ふた・ふたを
閉める

■内ふたはカチッと音がするまで
閉めてください。

●開けたままだと運転が始ま
らない。

2 電源を
入れる

3 乾燥 を押し乾燥
コースを選ぶ

・選びかた（下表参照）

4 スタート/一時停止 を押す

●運転中は乾燥のランプが点滅する。

●脱水されていない衣類を乾燥しようとする、スタート後に次の表
示が出ることがあります。脱水してから乾燥してください。

LD または LF P30 P61

乾燥終了
(ブザーでお知らせ)

ソフトキープ運転 P17

■乾燥フィルターを掃除してくだ
さい。 P51

■乾きが足りないときは、も
う一度運転してください。

いろいろな洗濯・乾燥

■乾燥コースを選ぶ


乾燥 を押すたびに、以下のように変わります。

()内はAW-70VJの場合				
衣類の種類	乾燥コース	押し回数	コース内容	乾燥できる量
普段の衣類	標準	1回押す		4.5kg以下 (4.0kg以下)
化繊やポリエステル衣類	化繊6kg	2回押す 「標準」が点滅		6.0kg以下
シワを少なく乾かしたい衣類 アイロンかけしたい衣類 ・綿・ポリエステル混紡、綿100%、綿・麻 混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど	アイロン	3回押す	●衣類の乾きすぎによるシワを抑えるた め、乾き具合が低く設定されます。 ●アイロンかけしたい衣類だけ取り出し た後は、「標準」で乾かしてください。	4.5kg以下 (4.0kg以下)
脱水シワを伸ばしたい衣類 生乾きの衣類	ちょっと(30分)	4回押す	●30分間乾燥運転し、ソフトキープ運転 はしません。	
バスタオルや厚手の衣類	念入り	5回押す	●「標準」コースに比べて運転時間が長 くなります。 ●しっかり乾かしたいときや、タオル類をた くさん乾かしたいときにお使いください。	0.4kg以下で 1枚の衣類
デリケートな衣類 形くずれが気になるもの ・スニーカーや洗濯物が1枚など	そのまま(2時間)	6回押す	●パルセーターでかくはんせずに洗濯・ 脱水槽を低速回転し温風乾燥します。 P42	

7回押し以降は始めに戻って繰り返します。


■衣類の入れかた

●衣類は十分に脱水し、ほぐし、シワを伸ばして
片寄らないように入れます。

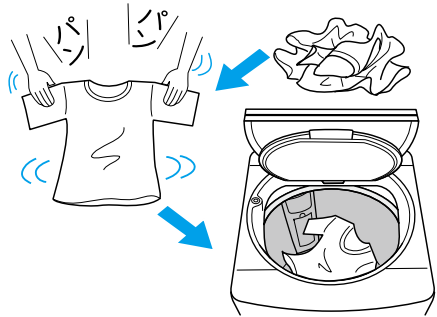

■湿った衣類 4.5kg の目安

●脱水後の衣類をほぐして入れたときの目安は、
下の図の位置になります。

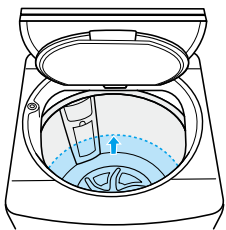

■乾燥容量オーバー表示 P9

●乾燥容量より衣類が多いと、乾燥運転時にブザーが
3回鳴り、点滅します。(ブザーが鳴って1分後に
運転を始めますが、乾きは悪くなります。)

●点滅したらスタート/一時停止 を押して運転を止め、衣類を減ら
してください。
電源を入れ直し、再度スタートしてください。

■乾燥を途中で止めるとき

●スタート/一時停止 を押して運転を止めてください。ふたロック
のランプが消灯後に衣類を取り出し、電源を切りま
す。P18

洗濯・脱水槽が高温の場合は LH 表示が出るこ
とがあります。P61

→ 乾燥のみ（つづき）


デリケートな衣類を乾燥したい

そのまま（2時間）

パルセーターでかくはんせず洗濯・脱水槽を低速回転し、温風乾燥するので綿シャツ（1枚）、セーター（1枚）やスニーカーなどの乾燥に適しています。



- 衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。P11

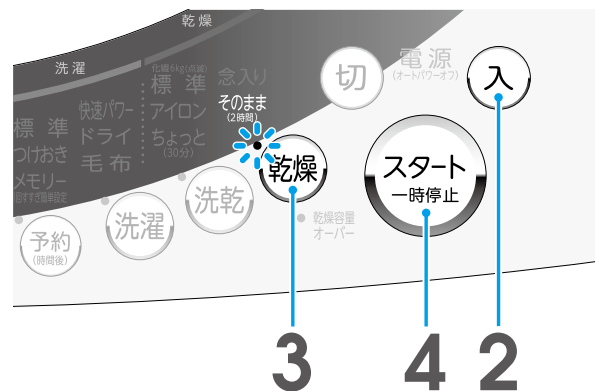

洗濯乾燥できる
量の目安

0.4kg 以下で 1 枚の衣類

1 十分に脱水した洗濯物を入れ内ふた・ふたを閉める

- 内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。
- 開けたままだと運転が始まらない。

2 電源を入れる

3 乾燥で「そのまま（2時間）」を選ぶ

4 スタート一時停止を押す

- 運転中は乾燥のランプが点滅する。

運転終了（ブザーでお知らせ）


- ソフトキープ運転はしない。

■乾燥フィルターを掃除してください。

P51

衣類の入れかた

- 十分に脱水した衣類をパルセーターが隠れるくらい、できるだけ大きくたむ

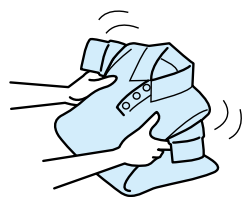


- パルセーターの上に置く



スニーカーの入れかた

- 水気を十分ふき取る

- パルセーターの真ん中に置く

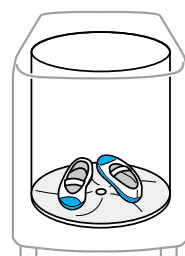

お願い

- 乾きが足りないときは上と下を反対にし、もう一度乾燥してください。
- 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあるので取りはずしてください。

シワを少なく乾燥するには

- 運転の途中で「一時停止」し、上と下の衣類を入れ替える。
- 衣類の量を少なめにする。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しない。
- 「アイロン」コースまたは「ちょっと（30分）」コースで乾燥し、すぐにつり干しにする。
- 乾燥終了後は、すぐに取り出す。


衣類とシワについて

- 生地の厚み、織りかた、素材により、同じような衣類でもシワになる程度が異なります。例えば薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です。

比較的シワになりにくい衣類（例）



比較的シワになりやすい衣類（例）

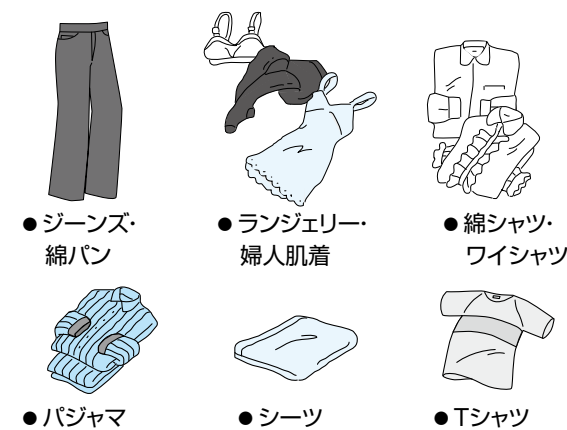

乾きムラを少なくするには

- 洗濯物を入れすぎない。
- 十分脱水する。
- 厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥する。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しない。
- 乾燥後はそのつど乾燥フィルターを掃除する。P51

次のときは湿り気が残ることがあります


- 生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき。
 - えりもとやポケットなどの厚いところ。
 - タオルケットなどの大物や厚手のもの。
 - 綿のものを多量に乾燥したとき。
- ※ 乾きが足りないときはもう一度乾燥運転してください。

運転終了時間を予約する

運転終了までの時間を設定できます。
(洗濯物の量が少ないときは、運転終了時間よりも早く終わることがあります。)

設定できる時間

- 設定された運転内容に応じて、1～24時間後まで1時間ごとに設定できます。
運転時間が1時間を超えると、2時間後から設定できます。

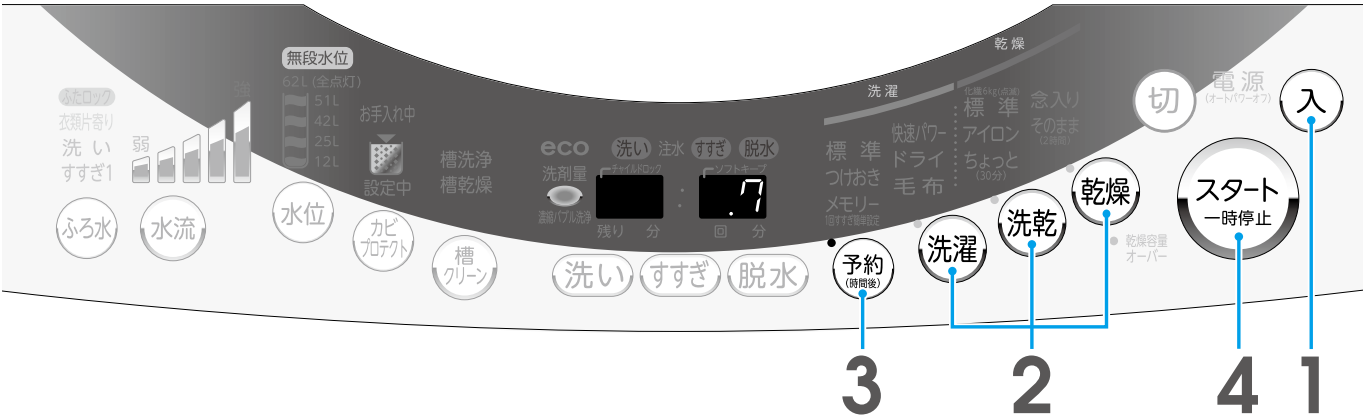

1

水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

・ 洗濯量 **P12**
・ 洗濯物の入れかた **P12**

2

洗濯 または 洗乾 や 乾燥 を押し
コースを選ぶ

■ 「ドライ」「槽洗浄」「槽乾燥」は予約
ができません。
必要に応じて 洗い すすぎ 脱水 水流
の設定を変える **P28** **P38**、
また、 風呂水 **P26** を選ぶ

3

予約 を押し
運転終了
までの時間
を設定
する

4

スタート を押し

● パルセーターが回転し、
洗剤量(目安)が表示(30
秒間)される。
その後、予約時間が表示
されるが、ふたを開けると
洗剤量(目安)の表示
に戻る。

5

洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上げ剤
を入れ
内ふた・ふたを閉める

● 開けたまま運転すると、すすぎや脱水
の前で止まる。
・ 洗剤量表示 **P9**
・ 洗濯用剤量目安 **P19**
・ 洗剤・柔軟仕上げ剤の入れかた **P20**

運転終了
(ブザーでお知らせ)

乾燥した後は
ソフトキープ運転 **P17**

■ 水栓を閉じ糸くずフィルターや乾燥
フィルターを掃除してください。
P50 **P51**

いろいろな洗濯・乾燥

■ 予約内容を確認するとき

● (予約) を押している間、予約内容が表示されます。
※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの
条件により、多少異なります。

■ 予約の変更・取り消し

● 変更するときは、電源を切った後、最初からやり
直してください。
● 取り消すときは電源を切ります。

■ 予約時のカビプロテクト運転

● 予約運転終了後、カビプロテクト運転を行います。
P24

■ 柔軟仕上げ剤を使うとき

● 洗剤量の表示を目安に、「柔軟仕上げ剤投入ケース」
に入れてください。 **P19** **P20**

お願い

● 投入口がぬれているときは、投入口に洗剤が固ま
り残ってしまうことがあるので、水滴を必ずふき
取ってください。

● 粉石けん、一般合成洗剤(水 30L に対し 40g のもの)
は使わないでください。
溶けにくいので、かたまることがあります。
● 粉末洗剤と液体洗剤を使うときは、粉末洗剤がかたま
らないように粉末洗剤を先に入れてください。

知っていると便利

水位を調節する

() 内は AW-70VJ の場合


■ 洗濯中に調節したいとき

① 水位 を押し、設定したい水位を点灯させてください。

● ① を押すごとに、水位が高くなる方向に表示が移動します。

● 一番上の水位 62L(60L) でも水が足りないときは、① を 3 秒以上押し続けてください。
押している間、水が追加されます。

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。



■ 自動での最高水位 51L(50L) を 62L(60L) に変更したいとき

● 設定された内容は記憶します。

- ① 入 電源を入れ
② 水位 を 3 秒間押す
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り
5 秒後に設定が完了
- ③ 切 電源を切る
元に戻すときには、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、解除されます。

■ 自動で設定される水位を調節したいとき

● 洗濯量に合わせて水位が自動設定されますが、いつも水位が低い、または高いと感じるときに次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。

① 水位 を押しながら ② 入 電源を押す


● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つのランプが点灯します。



表示例は AW-80VJ の場合

水位を低くする

① 洗い
1 回押す

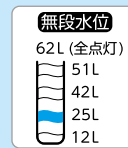

(約 5L 少なくなる)

② 洗い
2 回押す



(約 10L 少なくなる)

水位を高くする

③ 予約
(時間後)
1 回押す



(約 5L 多くなる)

④ 予約
(時間後)
2 回押す



(約 10L 多くなる)

設定後 ⑤ 切 電源を切る

記憶させている設定内容をすべて元に戻す (購入時の状態へ戻す)

- ① ふろ水 を押しながら
② 入 電源を入れる
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り
5 秒後に設定が完了
- ③ 切 電源を切る
● 記憶させている、すべての
内容が購入時の状態に戻る。

乾燥の具合を調節する

衣類のシワを抑えるため、乾燥時間は早めに止まるように設定されています。

- 乾き具合が足りないまたは乾きすぎと感じるときは、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。
(「標準」「念入り」乾燥コースのみ)

① 乾燥 を押しながら ② 入 電源を入れる

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つのランプが点灯します。



表示例は AW-80VJ の場合

乾燥時間を短く
(乾きを弱くする)

③ 洗い
1 回押す



(約 20 分短くなる)

④ 洗い
2 回押す



(約 40 分短くなる)

乾燥時間を長く
(乾きを強くする)

⑤ 予約
(時間後)
1 回押す



(約 20 分長くなる)

⑥ 予約
(時間後)
2 回押す



(約 40 分長くなる)


設定後 ⑦ 切 電源を切る

シャワーすすぎをためすすぎに変更する

- ① 入 電源を入れ
② すすぎ を 3 秒間押す
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り
5 秒後に設定が完了
- ③ 切 電源を切る

■ シャワーすすぎに戻すときは、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

● シャワーすすぎをためすすぎにした例：すすぎ回数が 3 回のとき
すすぎ回数の表示が 3 回から 2 回に変わります。

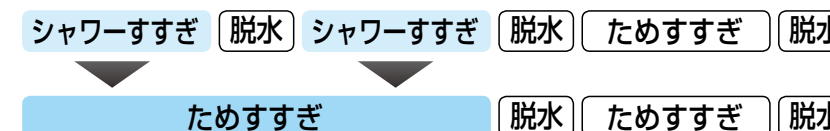

終了ブザーを消す

- ① 洗濯 を押しながら
② 入 電源を入れる
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り
5 秒後に設定が完了
- ③ 切 電源を切る
■ 終了ブザーが鳴るようにするには、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

コース内容と所要時間（目安）

（ ）内はAW -70VJ の場合

コース		運転内容	容量	おまかせ運転の内容						自分流設定の内容				
				水 位	洗い (約)	すすぎ	脱水 (約)	乾燥 (約)	所要時間 (約)	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	
洗濯乾燥／洗濯のみ	濃縮バブル洗淨	標準 eco	洗濯乾燥	4.5kg以下 (4.0kg以下)	62L(60L)は 手動設定のみ 12L～51L (12L～50L) 無段階 自動設定 ※自動設定の場合は 近い水位 表示が点灯します	9～12分	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回	6～9分	30～170分	60～220分	洗いなし・ 1～12分 1分単位で 選べます。	1回 ため 1回注水 注水 2回 シャワー ため 2回注水 シャワー 注水 3回 シャワー シャワー ため 3回注水 シャワー シャワー 注水 4回 シャワー シャワー ため ため 4回注水 シャワー シャワー 注水 注水 表示消灯 すすぎなし	脱水なし 1～9分 1分単位で 選べます ※「脱水」と 「乾燥」を 設定した ときは 脱水時間は 選べません。 *1	自動 のみです ※洗濯のみ のときは 設定でき ません。 *2
			洗濯のみ	8.0kg以下 (7.0kg以下)				6分		26～51分				
		つけおき	洗濯乾燥	4.5kg以下 (4.0kg以下)	12L～62L (12L～60L) 無段階 自動設定	予洗い5分 (つけおき60分) 仕上げ洗い5分	ため シャワー ため すすぎ すすぎ すすぎ 2回	6～9分	30～170分	130～280分	30分・1・2・ 4・6・8時間、 つけおき (洗い)なしが 選べます。	2回 ため ため 2回注水 ため 注水 3回 ため シャワー ため 3回注水 ため シャワー 注水 4回 ため シャワー シャワー ため 4回注水 ため シャワー シャワー 注水 5回 ため シャワー シャワー ため ため 5回注水 ため シャワー シャワー ため 注水		
			洗濯のみ	8.0kg以下 (7.0kg以下)				6分		100～120分				
	メモリー	設定された内容による								標準 コースと同じ内容が選べます。				
	快速パワー	洗濯乾燥	2.0kg以下	「標準」 コースと 同じ	9分	シャワーすすぎ1回 注水すすぎ1回 ※25Lより下の水位は、注水 すすぎ1回となります。	6～9分	30～150分	55～180分	洗いなし・ 1～12分 1分単位で 選べます。	標準 と同じ内容が選べます。	*1	*2	
		洗濯のみ	2.0kg以下				6分		22～29分					
	ドライ	洗濯のみ	1.5kg以下	25L～42L 無段階 自動設定	6分	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回	6分		23～24分	洗いなし・ 1～12分 1分単位で 選べます。	「すすぎなし」～「2回注水」まで選べます。 各すすぎの内容は 標準 と同じです。		脱水なし、1～6分 1分単位で 選べます。	設定でき ません。
	毛布	洗濯のみ	4.2kg以下	62L (60L)	12分	注水すすぎ2回	8分		55分		表示なし すすぎなし 2回 ため ため 1回 ため 2回注水 注水 注水 1回注水 注水 3回 ため ため ため 注水 注水 注水		脱水なし、1～9分 1分単位で 選べます。	
乾燥のみ	標準	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)	「標準」「つけおき」「快速パワー」「メモリー」の 各洗濯コースと 組み合わせができます。				30～170分	30～170分					
	化繊6kg	乾燥のみ	6.0kg以下	標準 濃縮バブル洗淨の洗濯と組み合わせができます。				20～220分	20～220分					
	アイロン	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)					20～110分	20～110分					
	ちょっと(30分)	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)					30分	30分					
	念入り	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)					60～200分	60～200分					
	そのまま(2時間)	乾燥のみ	0.4kg以下											

*本製品の標準は、濃縮バブル洗淨ランプを消灯にした「標準」コースの「洗い9分、すすぎ2回、脱水6分」です。

「槽洗淨」コースの設定内容は P54、「槽乾燥」コースの設定内容は P55 をご覧ください。

■ 所要時間の目安について

- 所要時間（残時間表示）の目安は、室温 20℃水温 20℃で運転した場合です。実際の時間は多少違いがでます。
- 所要時間は給水時間(毎分 15L で計算)と排水時間を含んでいます。洗濯乾燥の場合、脱水は高速サイクロンスピンになります。乾燥時間は高速プリヒート脱水を含んでいます。洗濯物の量、布質や水温などのセンサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水压、排水の状態により実際の所要時間は変わります。25L 以下の水位は、シャワーすすぎがためすすぎになります。

- 乾燥時間は室温が下がると長くなります。室温が約 5℃以下のときや約 30℃を超えたときは、自動的に制御方法が変わるため乾燥時間がさらに長くなります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。

いろいろな洗濯・乾燥


お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター


■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、ケースのツメ部を押し下げてから手前に引き、フィルターケースをはずします。

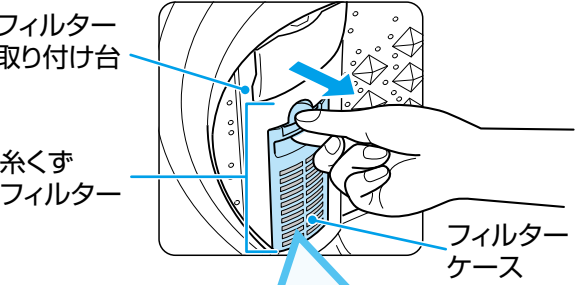

■取り付けかた


フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめて、ツメ部を押し下げながらフィルターケース上部をカチッと音がするまでフィルター取り付け台に押し付けます。

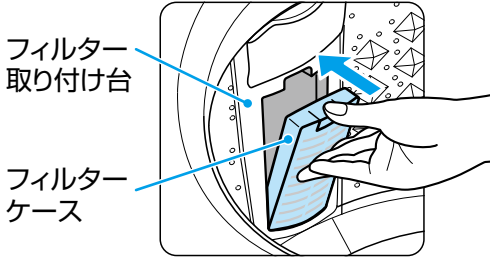


フィルターケースとフィルターケースカバー

●はずしかた

1 フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向 (①) にスライドさせ、取りはずす (②)


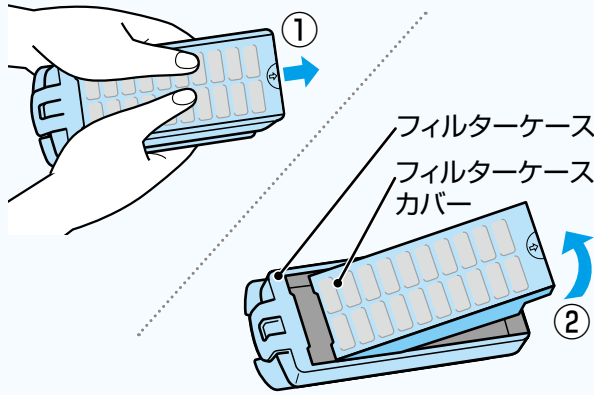


2 フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側に付いた糸くずなどのゴミを取る
※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくいときは、フィルターケースをぬらし、糸くずをやわらかくすると取りはずしやすくなります。

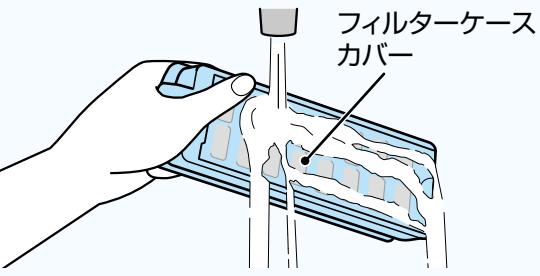

●取り付けかた

1 フィルターケースにフィルターケースカバーをはめて (①)、フィルターケースカバーをカチッと音がするまで下に押し下げる (②)

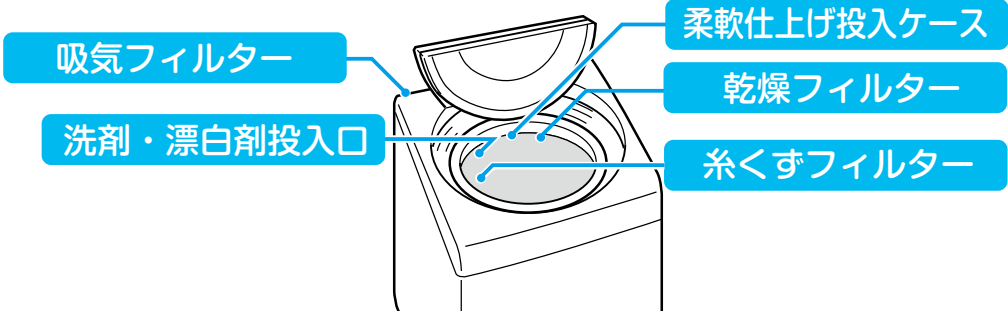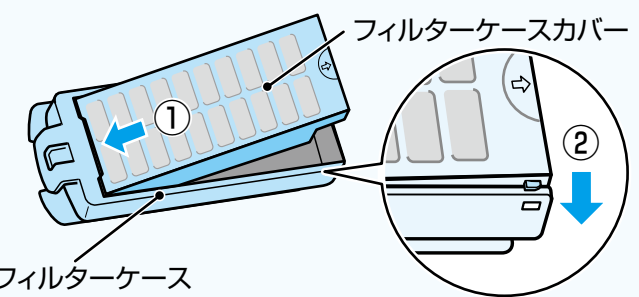


乾燥運転後、毎回お手入れ

乾燥フィルター


■はずしかた

● 両側のつまみを持って手前に引き抜きます。フィルターのふたを開き、たまった糸くずを掃除機や、やわらかいブラシなどで取り除きます。

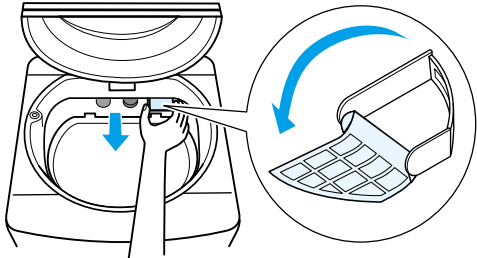

■取り付けかた

● フィルターのふたを押して確実に閉じます。両側のつまみを持って、フィルターを▲マークが見えるまで押し込み取り付けます。

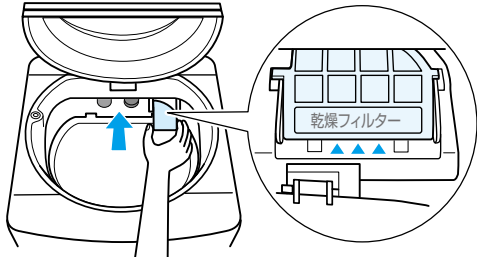


月に1回お手入れ

吸気フィルター


■はずしかた

● 手かけ部を持ち、引き上げます。フィルターにたまったホコリなどを掃除します。

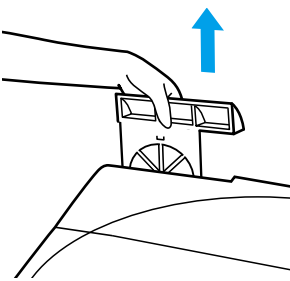

■取り付けかた

● 手かけ部を持ち、両側の溝を合わせ下に押し込んで確実に取り付けます。

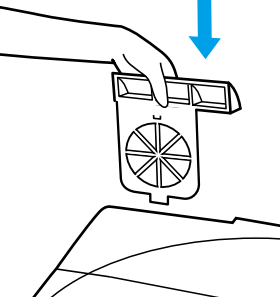

お願い

- フィルターを掃除しないと、目詰まりし空気の流れが悪くなるため、衣類に糸くずが付いたり、乾きが悪くなったりします。
- フィルターを取り付けずに運転したり、確実に取り付けしないで使うとホコリなどが洗濯乾燥機内部に入り故障の原因になります。
- 乾燥フィルター・吸気フィルターが破れたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。P63

お手入れの
お困りのとき

汚れが目立ってきたらするお手入れ

柔軟仕上剤投入ケース

投入ケースをはずして水洗いしてください。また投入ケースをはずしたあとの注入口の汚れはふき取ってください。

■はずしかた

- 1 投入ケースを手前に引き、持ち上げ、はずす
- 2 キャップをはずす
- 3 投入ケースを水洗いする
●柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていることがあるので確認し掃除してください。(汚れたままにしておくと柔軟仕上剤が流れ出てしまいます。)
- 4 注水口をぬれた布などで掃除する


■取り付けかた

- 1 キャップを取り付ける
●キャップは必ず取り付けてください。
●キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。
- 2 はずすときと同様に斜めに上から注水口に押し込む

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などが残っているときはふき取るか水で洗い流してください。取れにくいときは、「槽洗浄」コースをお使いください。

- 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れるときは、投入口の水滴はふき取ってください。
ぬれていると洗剤がかたまり、残ることがあります。

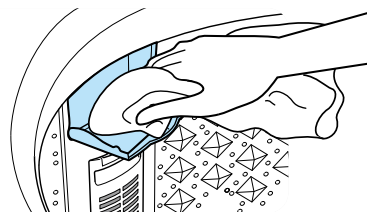

ふろ水用給水ホースとフィルター

フィルター

■はずしかた

- 1 ストレーナーを左の方向に回してはずす
- 2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす
●フィルターが目詰まりしたときはお買い上げの販売店でお買い求めください。
- 3 ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで掃除する
●ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。


ホース内部

右のようにホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流します。

※汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

内ふた周辺

内ふたの周辺に若干の水滴やホコリが付くことがあります。ぬれていたり、汚れが目立つときは乾いた布でふき取ってください。

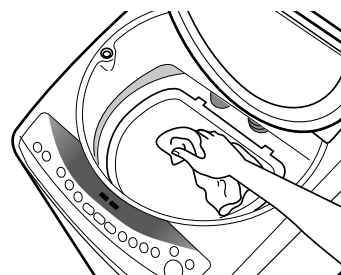

本体・パネル・ふたの手かけ部

やわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。


台所用洗剤以外の化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使わないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い

- パネル・ふたのロック部・透明部などに、整髪剤・スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがったもので押したりしないでください。部品の破損や故障のおそれがあります。
- 塩化ビニル製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。お使いのときは、洗濯機の上に布などをかけてカバーをしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

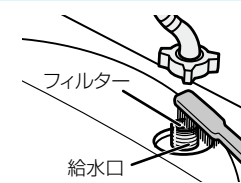


- フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になります。

■給水ホースのはずしかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水ぬきを行ってください。

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源を入れ(スタート)を押す
- 3 (水位)を押し、数秒後に電源を切り、洗濯機本体側のナットをゆるめてはずす

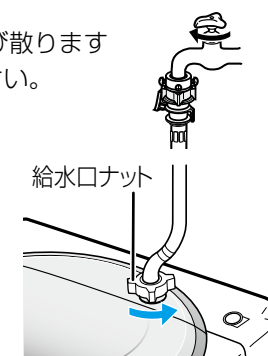


ステンレス槽のさび(もらいさび)

クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを取り除きます。

- 金属たわしなどは使わないでください。洗濯・脱水槽を傷付け、さびやすくなります。

ステンレス槽や内ふたなどのステンレス部分は、さびにくい性質ですが万が一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
- 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付くことがあります。きれいな水が出るまで水を出してからお使いください。
- イオウ入り入浴剤を使ったふろの残り湯は使わないでください。
- 柔軟仕上剤などが付いたらすぐにふき取ってください。

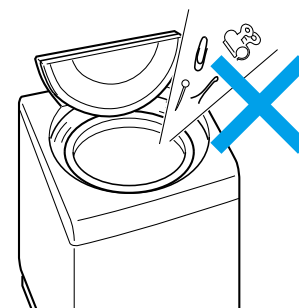

洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯・脱水槽を掃除する 槽洗浄

洗濯物の汚れや水質によって洗濯・脱水槽に汚れが付き、においや排水不良の原因になることがあります。また、汚れが洗濯中にはがれ、洗濯物を汚すことがあります。

- 粉石けんや液体石けんを使っているとき、洗剤を洗剤表示量より多めに入れているときなどは、1 カ月に 1 回くらい「槽洗浄」コースを運転してください。
- 「のりづけ」をした後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために、「槽洗浄」コースを運転してください。

1 入 電源を入れる

2 槽
クリーン を 1 回押し
「槽洗浄」を選ぶ
必要に応じて ふろ水 を選ぶ
P26

3 スタート
一時停止 を押す

- 行程は表示されない。
- 「槽洗浄」が点滅する。

4 パルセーターが回り始めたら
塩素系漂白剤を
300ml 入れる


- 最初の給水時に入れてください。
- 衣類は入れないでください。

5 内ふた・ふたを
閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる。

槽洗浄終了
(ブザーでお知らせ)

(設定されていれば)
カビプロテクト運転 P24

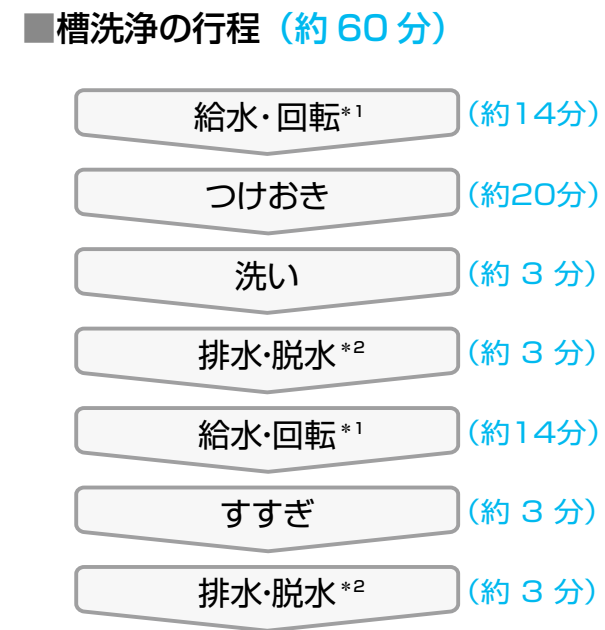

塩素系漂白剤の例 (2010 年 7 月現在)

- ・ハイター (花王)
- ・洗濯槽カビキラー (ジョンソン)

お願い

- 「槽洗浄」コースは、連続で使わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどいときは、別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー (塩素系)」をお使いください。P63
使いかたは「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。

*1 低い水位から順番に水をためながらパルセーターが回転します。(ふろ水を利用するときは、途中で給水を止めません。)

*2 排水しながら脱水します。

槽洗浄のパネル表示例



洗濯・脱水槽を乾燥させる 槽乾燥

洗濯終了後に「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の湿気を取り、黒カビの発生を抑えることができます。

- 「カビプロテクト」P24を設定していないときは、1 週間に 1 回くらい「槽乾燥」コースを運転してください。(衣類は入れないでください。)

1 入 電源を入れる

2 槽
クリーン を 2 回押し
「槽乾燥」を選ぶ

- 行程は表示されない。

3 内ふた・ふたを
閉める

- 開けたまま運転すると運転が始まらない。

4 スタート
一時停止 を押す

- 「槽乾燥」が点滅する。
- 約 15 分間、高速で回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥する。



槽乾燥終了
(ブザーでお知らせ)

- 洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。
- 黒カビが発生したときは、「槽乾燥」コースで取り除けません。「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。

お手入れの
お困りのとき





よくあるご質問

「パネル部に変な表示が出る」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

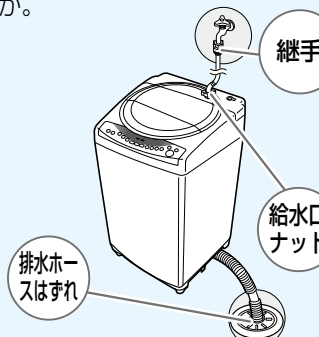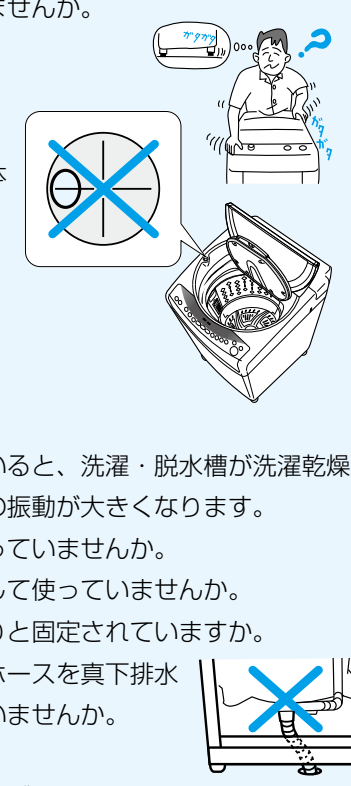こんなときは	調べるところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● スタート/一時停止ボタンを押しましたか。 ● 予約中ではありませんか。 P44
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたロックランプが消えていますか。 P18 ● チャイルドロックを解除しましたか。
水もれする	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。 点検してください ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。 ● 給水口にゴミが詰まっていますか。 ● 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 ● 排水ホースは正しく付け換えられていますか。 
異常音が出る 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯乾燥機が傾いていたりガタついていませんか。台板が床に当たっていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ● 電源コードやアース線、給水ホースが本体に当たっていませんか。 ● 内ふたは確実に閉まっていますか。 ● 乾燥フィルターは確実に取り付けられていますか。 P51 ● 台板が床に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。片寄っていると、洗濯・脱水槽が洗濯乾燥機の外箱に当たったり、脱水や乾燥のときの振動が大きくなります。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 排水ホースのストッパーを台板からはずして使っていませんか。 ● 排水ホースのストッパーが台板にしっかりと固定されていますか。 ● 排水口が洗濯乾燥機の真下にあるとき、ホースを真下排水パイプを使わずに、直接排水口に入れていませんか。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使ってください。 

check 別添の据付説明書もご覧ください。

check 別添の据付説明書もご覧ください。

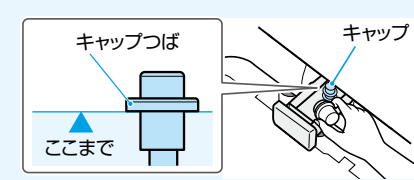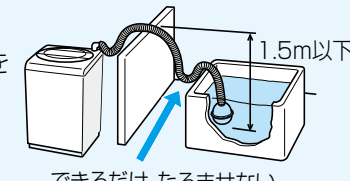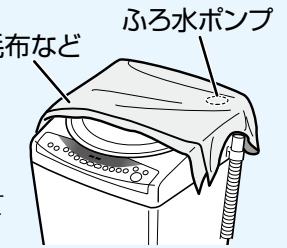こんなときは	調べるところ
柔軟仕上剤が流れ出してしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。 ● 柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていませんか。ケースとキャップを水洗いしてください。 P52 
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ご購入後、最初の運転では、ふろ水を給水しないことがあるので水道水で運転してください。 ● 水栓を開けていますか。ふろ水ポンプに呼び水を入れるために、必ず水栓を開けてください。 ● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P25 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に洗ってください。 P52 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが 1.5m 以上ありませんか。 
ふろ水用給水ホースが縮む	<ul style="list-style-type: none"> ● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検してください。 P52
凍結しそうなき	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。 ● ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手ははずし、ホース内の水は十分抜いてください。 ● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯乾燥機上部全体に毛布などをかけて保温してください。 
凍結してしまったとき	<p>給水ホース、ふろ水用給水ホースは</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 40℃以下のお湯につけます。 ● 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。 <p>洗濯・脱水槽は</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お湯 (40℃以下) をパルセーターが全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。 

※ 点検しても直らないときはお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 **P64**

お手入れのとき

こんなときは故障ではありません

項目	こんなときは	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽と パルセーターが動く	●クラッチを切り換える動作です。
洗い	給水前・給水中に パルセーターが回る	●給水前→洗濯物量の検知をしています。 ●洗い給水中→効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	●濃縮バブル洗浄が点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	●ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 30 秒～60 秒給水します。また、ふろ水が正しく給水されないと水道水になります。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	●濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、始めは水が少なく見えます。水位表示が点滅しているときは、まだ給水が終わっていません。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていないときは洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じるときは、自動設定を調整することができます。P46
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	●粉末洗剤に含まれるゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。P38 P47
	すすぎからスタートすると 水が入ってこない	●洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	●25L 以下の水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ●シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。P17
脱水	脱水したのに よく絞れていない	●衣類の種類により、脱水性能が変わります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	●停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水が始まる前や途中で 突然給水したり、 ためすすぎになる 洗濯時間が長くなる	●洗濯物が片寄ると、安全スイッチが動き片寄りを自動修正します。給水して水をため、衣類の片寄りをほぐした後もう一度脱水します。P17 また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※このような修正を 2 回繰り返しても直らない場合は「衣類片寄り」と表示しブザーが鳴ります。P61 ●脱水への切り換え動作がうまくいかないと給水することがあります。
	脱水中にファンの 音が出る	●乾燥用送風ファンの音です。

項目	こんなときは	理由
乾燥	室温が上がる 床・壁などがぬれる (結露する)	●換気を十分にしてください。 ※ 床面が結露する場合は、別売の洗濯機トレーをお使いください。P63
	本体上部が熱い	●ヒーターが入っているためです。運転中や運転終了直後はふたの手かけ部以外はさわらないでください。
	乾燥運転中に 本体がゆれる	●衣類をほぐして入れないと、衣類が片寄ったりからみやすくなったりします。 ●衣類の脱水が十分でなかったり、量が多すぎませんか。P40
	乾燥中ファンの音が 気になる	●ファンが回転するときの風切音で、異常ではありません。 ●室温が高いときは、風量が増えるためファンの音が変わることがあります。
	乾きが悪い (乾燥終了しても乾いて いない物がある)	●脱水時間 4 分以下、手絞りなど脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 ●「アイロン」「ちょっと (30 分)」コースで運転していませんか。P40 ●乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 ●内ふたはカチッと音がするまで確実に閉めましたか。 ●衣類の量が多すぎませんか。 乾燥容量オーバー表示のランプが点滅していませんか。P9 ●脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 ●乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。P51 ●設置場所の温度が低すぎませんか。(5℃以下) 据え付けの状況を確認してください。 ●洗濯時、温水を使っていませんか。 (乾燥前に本体の温度が高いと乾燥検知が正常に動作しないことがあります)。 ●本体背面が壁などに接していませんか。(2cm 以上離れていますか) ●閉めきった狭い場所や換気の不十分な場所に据え付けていませんか。 ●いつも乾きが足りないまたは乾きすぎると感じるときは、乾き具合を調整することができます。P47
表示	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	●表示された残り時間は目安です。時間を補正しながら表示するため、実際の時間とは異なります。所要時間は、洗濯物の種類や量、水温、室温、水圧、排水状態、布の片寄り具合、センサー検知によって時間が変わります。
	ボタンを押しても洗濯が 「標準」「メモリー」コースのまま	●濃縮バブル洗浄表示が消灯していませんか。 このときの「標準」や「メモリー」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。
	濃縮バブル洗浄表示が 点灯しない	●「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。 ●濃縮バブル洗浄ランプが点灯していない「標準」「メモリー」コースのときは、 (洗濯)や(洗乾)を押して一巡させてください。P22 P36
におい・音	オートパワーオフしない	●表示部に何かが表示されていませんか。表示を確認してください。P61 ●ソフトキープ運転やカビプロテクト自動乾燥ではありませんか。P17 P24
	異臭がする	●使用初期時、蛇腹ホース P6 がにおいを発生することがあります。 使っているうちに、においは減っていきます。
	排水中ゴボゴボと音がる “コン”“カチン”と音がる (スタート)を押したときや (スタート)を押したときや 運転中に音がる	●水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。 ●(スタート)を押したときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 ●「洗い」または「脱水」への切り換え時、乾燥運転中に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
その他	内ふた周辺に水滴などが つく	●若干の水滴やホコリが付くことがあります。ぬれていたり、汚れが目立つときは乾いた布でふき取ってください。P52
	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	●テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が温くなる	●電子部品の放熱作用によるものです。

お手入れの
お困りのとき

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは	理由	参照ページ
洗濯物が汚れたり、シミがつく	●柔軟仕上剤が部分的について、シミになることがあります。原液は 3 倍に薄めて使ってください。	P20
	●粉石けんや液体石けんをお使いになっていませんか。 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。	P21
	●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、付いたのりが洗濯中にはがれて、洗濯物を汚すことがあります。	P21
	※以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。	P54
洗濯物に洗剤がつく (糸くずフィルターに残る)	●水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚かたいものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。	P12
	洗剤残りが気になるときは、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。	P25 P38
洗濯物が黄ばむ	●断水後は、きれいな水が出るまで水を出してから使ってください。鉄さびを多く含んだ水での洗濯、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどが原因で洗濯物が乾燥後に黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄のときは使えません。	
洗濯物が傷む	●デリケートな衣類や水に浮きやすいフリースなどの衣類、ベッドパッドなどは洗濯ネットに入れてください(ベッドパッドなどの大物は、毛布洗いネットの使用をおすすめします)。 ●衣類の毛羽立ち、生地の摩擦によって起こります。気になるときは、洗濯物を裏返したり洗濯ネットに入れてください。	
乾燥後の衣類のシワがひどい	●たくさんの衣類を乾燥していませんか。	P12
	●乾燥のみの運転のとき、脱水後の衣類をほぐし、シワを伸ばして入れましたか。 ●シワになりやすい衣類もあります。	P43
衣類の静電気が気になる	●洗濯時に柔軟仕上剤を使ってください。静電気を軽減することができます。	

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯したりすると縮むことがあります。縫製時、生地を引っ張って加工することがあるため、乾燥するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類…

- 水分で膨らんだ繊維が、乾いて細くなるときに力がかわると、糸と糸の間が詰まって縮むことがあります。生地の織りかたによって縮みが大きくなる場合があります。(ニット、ガーゼなど織り目の粗い生地など)

化繊の衣類…













- 化繊は水分を吸収しないため、縮むことはありませんが、ポリウレタンやアクリルの入った靴下などの衣類は乾燥時の熱により繊維自体が縮むことがあります。

縮みを少なくするには…

- 乾燥前に、衣類の取り扱い絵表示・素材表示を確認します。
- つり干しでほとんど乾かし、「ちょっと(30分)」コースを利用するなど、天日乾燥と上手に使い分けます。
- 綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ張ると、ある程度戻すことができます。

表示部にこんな表示が出たら

※下表の通りに処置しても直らないときは、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 **P64**

表示	調べるところ	
	排水ホースに次のような異常がありませんか? ●排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていますか。	●点検後ふたを一度開閉し、  を押してください。
	●ふたが開いていませんか。 ●ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ●ふたが完全に閉まっていますか。 ●ふたがロックされていますか。	●点検後ふたを閉めてください。
	●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていますか。 (極端に水道水の給水量が少ない(毎分約3L以下)ときは表示が出ます。)	●点検後ふたを一度開閉し、  を押してください。
	●ふろ水ポンプが凍結していませんか。 (凍結していないときは修理を依頼してください。)	●電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
	●洗濯・脱水槽内が高温になっていませんか。 ●乾燥運転中に一時停止していませんか。	●ふたを開けたいときはふたロック表示が消灯するまでお待ちください。
	●乾燥運転するのに洗濯・脱水槽内に水が入っていませんか。	●電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから乾燥運転を行ってください。
	●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●洗濯物がからんでいませんか。	●洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してから  を押してください。
衣類片寄り	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●  と同じ症状がありませんか。→  へ	●洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。

※下の表示のときは故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 **P64**

一般家庭用以外でお使いになるとき


理容院や美容院、また、寮や病院など一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長いときや薬品がついた衣類を乾燥するときには、短時間で部品の交換が必要になることがあります。
この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お手入れのとき

点字および操作音について

- 点字
- 操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。

●カタカナで記載しているのが点字内容です。
- (操作パネルは AW-80VJ)

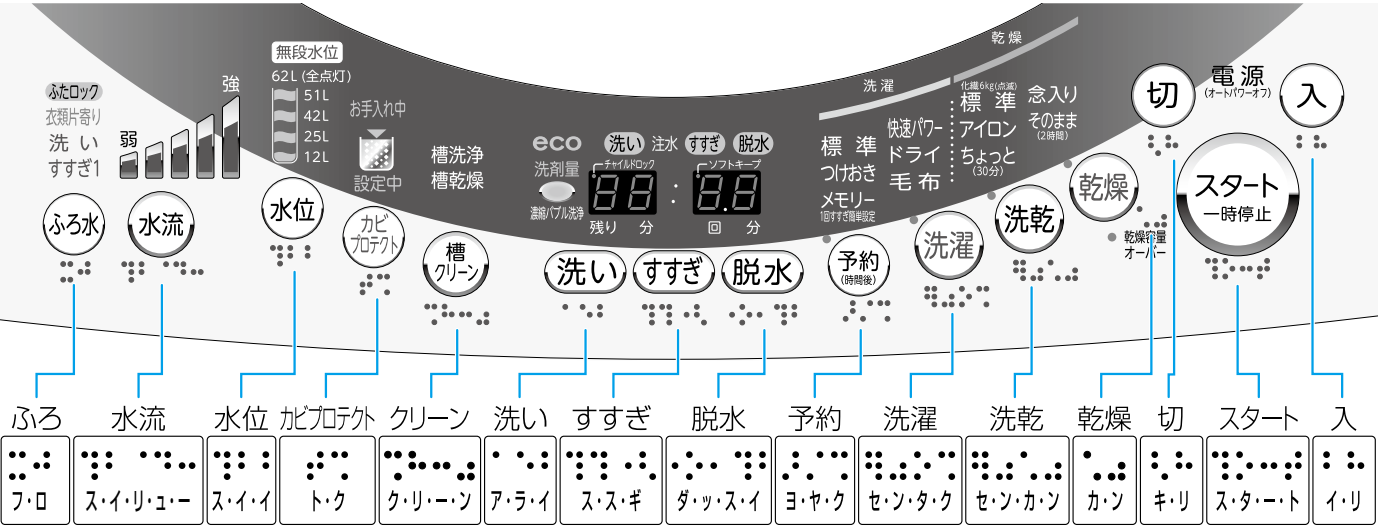

■操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- 1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	ふろ水	水流	水位	カビノデクト	槽クリーン	洗い	すすぎ	脱水	予約	洗濯	洗乾	乾燥
起 点	設定なしの状態	強	一番上の水位 (全点灯時)	設定なしの状態	槽洗浄 (点灯時)	設定なしの状態				標準 (濃縮パブル洗浄点灯時)	標準 (濃縮パブル洗浄点灯時)	標準

仕様

本 体 () 内は AW-70VJ の場合

種 類	洗濯乾燥機	標準洗濯容量	8.0kg (7.0kg) [乾燥時の布の質量]
電 源	AC100V 50Hz-60Hz 共用	標準脱水容量	8.0kg (7.0kg) [乾燥時の布の質量]
電動機の消費電力	洗濯時 470W (465W)	標準乾燥容量	4.5kg (4.0kg) [乾燥時の布の質量]
電 熱 装 置 の 消 費 電 力	1000W	標準水量	51L (50L)
乾燥時の消費電力	1150W	標準使用水量	95L (94L)
外 形 寸 法	幅 600mm × 奥行 605mm × 高さ 1010mm	水道水圧	0.03 ~ 1MPa
製品 の 質 量	46kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ (本体に内蔵)









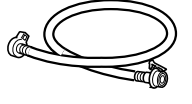



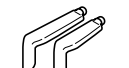
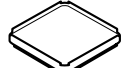



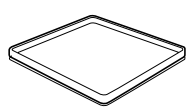
電 源	AC100V 50Hz-60Hz 共用	揚 水 量	12L / 分
消 費 電 力	40W		(実揚程 1m、ホース 4m のとき)

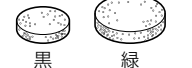この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

別売部品

ご購入のときは、お買い上げの販売店へお申しつけください。

[標準価格は 2010 年 7 月現在・税込]

	こんなときに	部品名		部品コード・型名	標準価格	
洗濯乾燥関係	ふろ水用給水ホースの長さが4mで足りないとき	ふろ水用給水ホース		42040649	1,890円	
	ふろ水用給水ホースを傷めてしまうおそれがあるとき	保護スリーブ		42040658	525円	
	ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホースフィルター	 黒 緑	42044562	263円	
	毛布コースを使うとき	毛布洗いネット		TMN-47	4,725円	
	洗濯・脱水槽を掃除するときに	洗濯槽クリーナー(塩素系)		90004003	2,100円	
	糸くずフィルターが壊れてしまったとき	糸くずフィルター		42044698	945円	
	乾燥用フィルターが破れてしまったとき	乾燥フィルター		42019312	1,260円	
吸気フィルター			42019313	945円		
据付関係	給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎ足してお使いください。	ホース延長	長さ0.5m		42040662	1,575円
			長さ 1m		42040663	1,785円
			長さ 2m		42040664	2,520円
			長さ 5m		42040665	4,095円
	自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント		CB-J6	2,520円	
	洗濯乾燥機専用之水栓を設置したいとき	分岐水栓		JB-11	2,100円	
	排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m		42040679	1,470円	
	排水口が洗濯乾燥機の下にあるとき	真下排水パイプ	長さ0.2m		THP-2	1,470円
			長さ0.4m		THP-3	1,470円
	本体を持ち上げて設置するとき	高さ調整板(4枚) 高さ 15mm (2枚まで重ねられます)		TW-AS3	2,415円	
	排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品: 排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホース/バンド2個		THB-100	3,675円	
	衣類乾燥機の排水ホースと洗濯乾燥機の排水ホースをつなげたいとき	排水ジョイントセット 付属品: 衣類乾燥機用排水ホース1本(1.5m) 排水ホース/バンド1個(洗濯機用)		DJS-1	1,575円	
		排水継手1 (真下排水パイプ使用時)		42041112	945円	
	据付場所に防水パンがないとき ※気温が高く水温が低いときには洗濯乾燥機に露がついて(結露)床面をぬらすことがあります。	洗濯機トレー 幅 540(536)mm 奥行 540(536)mm 高さ 10mm ()内は内寸		TZ-10	3,360円	

保証と
アフターサービス

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402（通話料：有料）

FAX 022-224-6801（通信料：有料）

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

保証書（別添）

- この東芝電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

56～61 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

品 名	電気洗濯乾燥機
形 名	AW-80VJ/AW-70VJ
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れてスタートしても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

アプライアンス事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

6348124001-A